

联系全球三星公司 如果您对三星产品有任何意见或疑问,请与三星客服中心联系。 400-810-5858(收费),010-6457 1880 www.samsung.com/cn

天津通广三星电子有限公司 地址:天津市西青区微电子工业区 由话:022-23961234

电话:022-23961234 邮政编码:300385

© 2010 Samsung Electronics Co., Ltd. 版权所有。





请在 www.samsung.com/cn 注册您的产 在此处记下型号和序列号,以供今后参考使用

型号 \_\_\_\_\_\_ 序列号 \_\_\_\_\_



此说明书中所示的插图和说明仅供参考,它可能和您购买的产品略有差异,一切以您购买的实物为准。 设计与规格变更,恕不另行通知。

# 显示静止图像时的注意事项


静止图像可能会导致电视屏幕永久性损坏。

- 不要在LCD平板上显示静止图像超过2小时,因为这样会导致出现屏幕图像残影。 此图像残影也称为screen burn(荧光屏灼伤)。
- 长时间观看4:3格式的液晶电视节目时,在屏幕的左侧、右侧和中央显示的边缘会由于屏幕上发射的不同而留下痕迹。 播放DVD或连接游戏控制台也会对屏幕产生类似的影响。上述原因导致的损坏不在保修范围之内。
- 显示电子游戏和PC的静止图像的时间超过某段时间后可能会导致局部余像。 为避免出现此效果,请在显示静止图像时降低亮度和对比度。

# 预留安全的安装空间

在电视和其它物品(如:墙壁)之间保持必需的空间以保证适当的通风。 否则可能会引起火灾或者因为电视内部温度升高导致产品损坏。 安装电视时按照图示留出所需空间。

- ◎ 当使用支架或墙托架的时候,您只能使用三星电子提供的部件。
  - 如果您使用其它厂商提供的部件,可能会因为落下造成产品损坏或人身伤害。 对于由此造成的任何产品损坏或人身伤害,三星电子概不负责。
- № 外观可能因产品而不同。

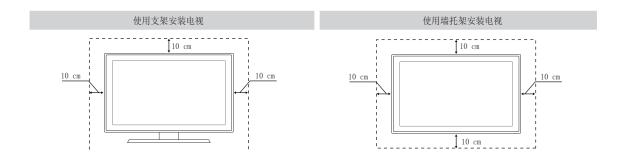

#### ● 警告! 重要安全说明

使用产品前,请仔细阅读和您购买的SAMSUNG产品上的标记相应部分

# ∲ 警告 ♪

#### 有电击的危险 请勿打开

注意: 为减少电击的危险,请勿卸下机盖。

内部没有用户可维修的部件。

请让合格的维修人员进行维修。



此符号表示内部存在危险高电压。 与产品内部任何部件的任何形式接触都是危险的。



此符号提醒您关于操作和保养本产品随附的重要

- 机箱内及后部和底部的开槽和洞孔是为了提供必要的通风而设计。 为了确保本机器的可靠操作和防止它过热,切勿堵塞或遮盖这些开槽和洞孔。
- 不要用布或其他材料遮盖开槽和洞孔。
- 不要将本机器放在床上,沙发,地毯或其他类似物体表面上,这样会使开槽和洞孔被堵塞。
- 不要将本机器放置在受限制的空间,如:书柜或嵌入的橱柜,除非有适当的通风条件。
- 安装产品时,注意与墙保持一定距离(请参阅以下信息)。
- \* DLP 电视、直观式电视和投影仪 → 10cm
- \* 显示屏尺寸为 32″或以上的产品 → 5cm
- \* 其他产品 → 4cm
- 不要将本机器放置在电暖炉或暖气片附近或上方,或阳光可直射的地方。
- 请勿将蜡烛,烟灰缸,熏香,可燃气体或易爆物质等产热物件放置在产品附近。
- 不要将盛有水的容器放置在本机器上,因为这样可能导致火患或电击的危险。
- 不要将本机器暴露在雨中或靠近水的地方(例如靠近浴缸,水盆,厨房水槽,或洗衣池、潮湿的地下室,或靠近游泳池)。如果本机器被意外弄湿,请立即拔下电源插头然后联系授权经销商。清洁电视机时,请使用不含挥发性物质的干燥软布。在进行清洁之前,请确保拔掉电源线。
- 本机器附带的遥控器使用电池。基于环境的考虑,请您正确处置这些电池:请联系您当地的机构以了解关于处理或回收利用的信息。
- 勿使墙上插座、延长电线或便利插座超载,因为这样可以导致火灾或电击。
- 电源线应布置在不会被踩到或被上方或旁边物体挤压的位置,应特别注意插头处,便利插座处以及机器接出处的电线。
- 为在雷电天气下或无人看管或长时间不用的情况下更好地保护本机器,请拔下其插头,并断开天线或电缆系统的连接。 这样可以预防机器在雷电期间或电源线路出现电涌的情况下被损坏。
- 将交流电源线连接到直流电适配器插座前,请确定直流电适配器的电压指示器符合您当地的电源供应。
- 切勿将任何金属物件插入本机器的洞孔,否则可能会导致电击的危险。
- 为防止电击,切勿接触本机器的内部。只有合格的技术人员可以打开本机器的机盖。
- 请确保将电源线牢固地插入插座。在断开电源线连接时,请确保抓住电源插头,然后将插头从插座拔出。请勿用湿 手触碰电源线。
- 如果本机器操作不正常,特别是如果有发出任何不寻常的声音或气味的时候,请立即拔下电源插座然后联系授权经销商或服务中心。
- 如果打算长时间将电视机搁置不用,或者您要离家外出(特别是有小孩,老人或残障人士被单独留在家中时),
  - 一定要将电源插头从插座中拔出。如果长时间不使用遥控器,请取出电池并将它存放在凉爽,干燥的地方。
  - 蓄积的灰尘可能会导致电源线发出火花产生的热量使绝缘老化,从而引起电击,漏电或者失火。
- 避免摔落遥控器。
- 电视机由低温的地方移至温暖的区域后,为使机内结露充分散发干燥,应放置一段时间后再加电开机。

€ 电源电压会在电视机的背面标示,频率为50或60Hz。

- 如果要在多尘、高温或低温,高湿度,含化学物质的环境以及机场或火车站等24小时使用的地方安装产品,请务必与授权的服务中心联系。否则,产品可能会严重受损。
- 只使用适当接了地的插头和插座。
  - 接地不好可能造成电击或设备损伤。(仅适用于 | 类设备。)
- 要断开设备的电源,必须将插头从电源插座拔出,因此电源插头应易于操作。
- 请勿允许儿童攀爬本产品。
- 请将附件(电池等)保存在儿童无法靠近的位置。
- 请勿将本产品安装在不稳定的位置,如摇晃的架子,倾斜的地面或受外部振动影响的位置。
- 请勿使产品坠落或受到冲击。如果产品损坏,请断开电源,并与服务中心联系。
- 从电源插座中拔出电源线后用柔软的干布擦拭本产品。 千万不要使用蜡,苯,酒精,稀释剂,杀虫剂,空气清新剂,润滑剂或清洁剂 等任何化学品。 这可能会损坏产品外观或擦除产品上印刷的信息。



警告 - 为了防止发生火灾,

请确保本产品始终远离蜡烛或其他明火。

# 安全使用注意事项

#### 天线隔离器安装说明:

由于用户装修时电源的地线与有线信号的地线电压有差异,

可能造成有线信号与电视机连接处会有发热的情况。

情况严重时会导致事故发生。

为避免不安全事故的发生,使用天线隔离器来提高观看电视的安全性。


一旦安装,请不要将其随意拆下。

#### • -天线隔离器外观:




#### • 连接方式:

- 1. 将插头2与有线电视线端接口连接
- 2. 将插头1与电视信号线连接
- 3. 电视信号线与电视连接地方信号机顶盒连接方式。



#### 数字机顶盒连接方式:

- 1. 将插头2与有线电视线端接口连接
- 2. 将插头1与电视信号线连接
- 3. 电视信号线与机顶盒连接电视

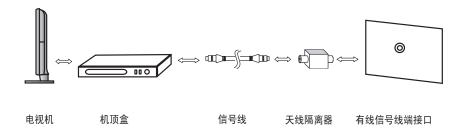

# 目录

# 启用指南 附件清单 1 控制面板 1 2 查看遥控器 查看遥控器 3 4 连接面板 连接天线 6 即插即用(初始设置) 基本功能 查看菜单 7 使用显示按钮 8 频道菜单 图像菜单 10 伴音菜单 11 设置菜单 12 输入菜单 12 支持菜单 高级功能 14 连接PC 15 网络连接 16 设置网络 14 17 Media Play(USB) 23 Anynet+ 26 Internet@TV 29 AllShare™ 30 日历 其他信息 安装壁挂件 31 32 将电视固定到墙上 31 33 故障诊断(与维修人员联系之前) 技术规格 36 有毒有害物质及元素分析表 符号 (Pm) 注意事项 按项目按钮进入屏幕菜单的步骤 按遥控器上的快捷按钮

# 启用指南

# 附件清单

- ◎ 请检查下列物品是否随电视机附赠,如有丢失,请联系您的经销商。
- ◎ 下列物品的颜色和形状可能会随型号的不同而有所变化。
- 型号不同,配件有所不同。
  - 遥控器及电池(AAAx2)
- 清洁布

- 集线器 (依型号而定)


• 使用说明书

• 电源线

• 定位环(依型号而定)


• 保修卡

• 底部护盖

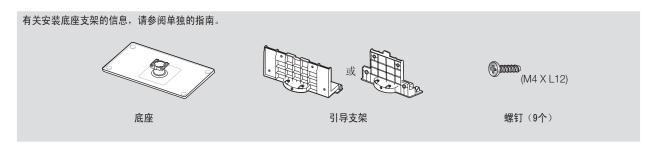

# 控制面板

产品颜色和外形可能随型号的不同而异。

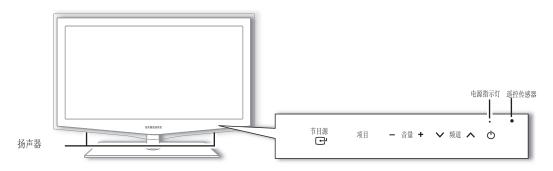

(电源)	按此按钮可打开和关闭电视机。
电源指示灯	打开电源时不停闪烁,然后熄灭。处于待机状态时则亮起。
<b>∨</b> 频道 <b>∧</b>	按这两个按钮可更改频道。在屏幕菜单中,此按钮的功能与遥控器中▲和▼的功能相同。
- 音量 +	按这两个按钮可提高或降低音量。在屏幕菜单中,此按钮的功能与遥控器中◀和▶的功能相同。
项目	按此按钮可查看电视机功能的屏幕菜单。
节目源日	切换所有可用输入源。屏幕菜单中此按钮的功能和遥控器中口的按钮的功能相同。
遥控传感器	将遥控器对准电视机的这一位置。


#### <u>待机模式</u>


切勿长时间使电视处于待机模式(如您外出或度假)。

因为即使关了电视机的电源,也会消耗少许电量。最好拔下电视机的电源和天线。

# 杳看谣控器


#### C650系列遥控器

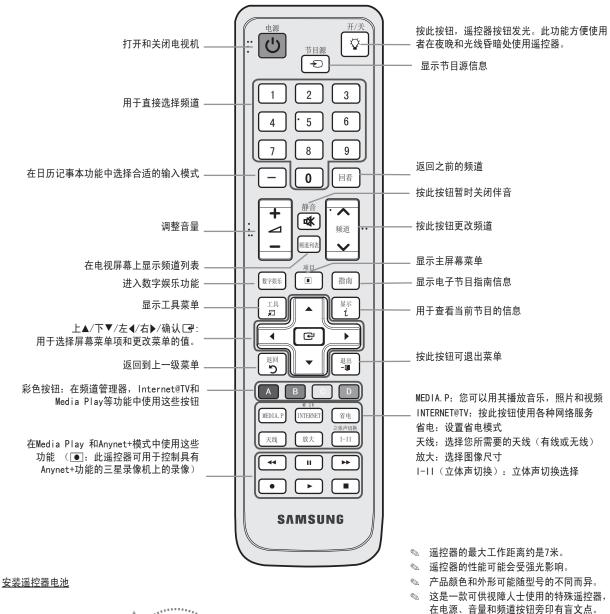




# 杳看谣控器

#### C630系列遥控器

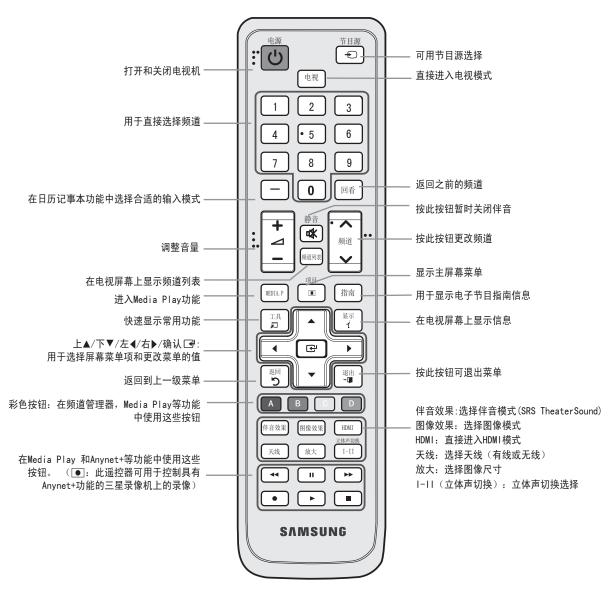


#### 安装遥控器电池



- ◎ 遥控器的最大工作距离约是7米。
- ◎ 遥控器的性能可能会受强光影响。
- 产品颜色和外形可能随型号的不同而异。 避免在附近使用特殊荧光灯或霓虹灯。
- ◎ 这是一款可供视障人士使用的特殊遥控器, 在电源、音量和频道按钮旁印有盲文点。

# 连接面板

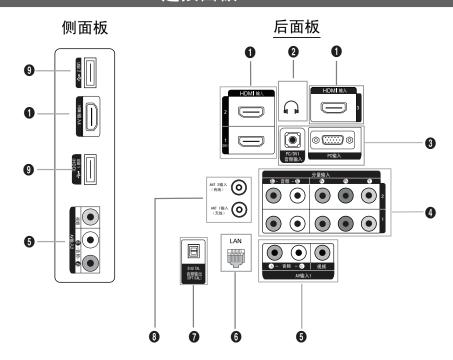

- 产品的颜色和外形可能随型号的不同而异。
- **1** HDMI输入1 (DVI), 2, 3, 4

连接到带有HDMI输出设备的HDMI插孔

#### ◆ 什么是HDMI?

- HDMI (高清晰多媒体接口)是一种可使用单一线缆实现音频和视频数字信号传输的接口。
- 与DVI 接口不同的是,HDMI接口尺寸较小。且内置HDCP(高带宽数字拷贝保护)编码功能。
- 如果连接的DVD/蓝光播放器/有线电视盒/卫星接收器的HDMI接口版本低于1.3,则电视机可能无法输出声音,图像颜色可能显示不正常。如果连接的HDMI线缆版本较低且无声音输出,请将HDMI线缆和音频线缆分别连接至电视机背面的HDMI输入1(DVI)插孔和PC/DVI音频输入插孔。如出现以上情况,请联系DVD/蓝光播放器/有线电视盒/卫星接收器(机顶盒)的供应商,以确定HDMI接口的版本,并要求升级。
- ◎ 可通过HDMI输入1(DVI)插孔与外部设备进行DVI连接。视频连接可使用DVI至HDMI线缆或DVI-HDMI适配器(DVI至HDMI), 音频连接则可使用PC/DVI音频输入插孔。采用HDMI/DVI线缆连接时,必须使用HDMI输入1(DVI)插孔。
- № 非1.3版本的HDMI线缆可能会导致刺眼的闪屏或无画面显示。

#### 2 耳机

可以将耳机连接到电视背面的耳机插孔。连接耳机后,电视机的内置扬声器就不会发出伴音了。

- ◎ 将耳机连接到电视后,伴音功能将受到限制。
- 耳机的音量和电视机的音量单独调节。
- 3 PC/DVI(HDMI1)音频输入
  - 连接到PC上的音频输出插孔。
  - 用于连接外部设备的DVI音频输出。

#### PC输入

- 连接到PC上的视频输出插孔。
- 如果您的PC支持HDMI连接,您可将此插孔连接到HDMI输入1(DVI)、2、3或4端子。
- 如果您的PC支持DVI连接,您可将视频接口连接到HDMI输入1(DVI),音频接口连接到PC/DVI音频接口。
- 分量输入1、2
  - 将分量视频线缆(可选)连接到电视机背面的分量连接器(Pr、Pb、Y),并将另一端连接到DTV或DVD的对应分量视频输出连接器。
  - 一分量设备(DTV 或DVD)背面的Y、Pb和Pr连接器有时也标为Y、B-Y 和R-Y 或Y、Cb 和Cr。
  - 将RCA音频线缆(可选)连接到电视机背面的[右-音频-左],并将另一端连接到DTV或DVD上对应的音频输出连接器。
- 6 AV输入1,2/「右-音频-左]
  - 将 RCA (可选)连接到适当的外部 A/V (视听)设备(如录像机、DVD或摄像机)。
  - 将 RCA音频线缆(可选)连接到电视机背面的"右-音频-左",并将另一端连接到A/V(视听)设备上对应的音频输出连接器。
- 6 LAN: 通过LAN接口和网络连接

7 DIGITAL音频输出(OPTICAL)

连接到数字音频分量输出


- 🖎 连接到HDMI 输入插孔时,电视上的数字音频(可选)插孔只能输出两个频道的音频。
- 🖎 如果您将电视与支持5.1声道音频的外部设备连接时,可能可以收听5.1声道的音频。
- 3 ANT 1 输入/ANT 2 输入 连接到无线或有线电视系统。
- 9 USB1 (HDD) / USB2

用于软件更新和Media Play等功能的连接器。

- 您可使用三星无线 LAN 适配器(单独出售)以无线方式连接至三星网络。
- 对于USB硬盘,使用 USB1 (HDD)端口。

# 连接天线

#### ◎ 请先连接好电源线和天线。

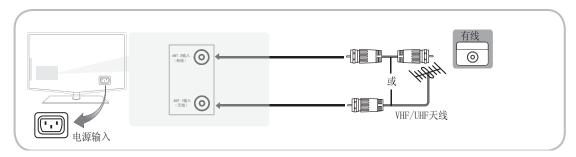

# 即插即用(初始设置)

□ 只有将节目源设置为电视时,下述菜单才会出现。

电视机第一次打开时,会先后出现几个屏幕快捷菜单帮助您进行基本设定。

按电源按钮打开电视机。

1	选择菜单的语言	按 ▲ 或 ▼ 按钮选择合适的语言。按确认 🗗 按钮确认您的选择。
2	选择商场展示 或家庭使用模式	按 ◀或 ▶ 按钮,然后按确认 [4] 按钮确认您的选择。  ■ 我们建议将电视设置为家庭使用模式,以便在家庭环境中获得最佳效果。 商场展示模式仅适用于零售环境。  ■ 如果不小心进入商场展示模式,请按音量按钮,当菜单显示的时候,按住电视上的项目按钮5秒钟后,可以进入家庭使用模式。
3	选择天线源	按 ▲ 或 ▼ 按钮选择有线,无线或自动, 按确认 🗗 按钮确认您的选择。
4	选择一个频道源	按 ▲ 或 ▼ 按钮,然后按 3 按钮确认您的选择。 ※ 任何时候按确认 3 按钮都可以中断搜索。
5	设置时钟模式	自动或手动设置时钟模式。 按 ▲ 或 ▼ 按钮选择自动或手动, 然后按确认 C 受 按钮。


# 如果您想重置该功能.....

选择设置->即插即用(初始设置),输入您的4位密码,默认密码是 '0-0-0-0'。如果您想变更密码,请使用更改密码功能。

查看高清连接指南 显示高清屏幕的连接方法。 请欣赏电视 按确认 3 按钮。

# 基本功能

# 查看菜单

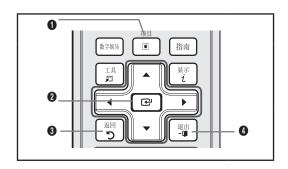

- 项目按钮:显示主屏幕菜单。
- ❷ 确认 ☑ /方向按钮:移动光标并选择项目,确认当前设置。

③ 返回按钮:返回上一级菜单。④ 退出按钮:退出主屏幕菜单。

#### 操作屏幕菜单

1	项目■	按项目按钮,主菜单会显示在屏幕上。菜单 左侧有如下图标:图像、伴音、频道、设 置、输入、应用,支持。
2	▼/▲	按▲或▼按钮选择其中的一个图标。
3	确认🗗	按口按钮访问图标的子菜单。
4	▼/▲	按▲或▼按钮选择图标的子菜单。
5	<b>∢</b> / <b>▶</b>	按◀或▶按钮减少或增加某项值。 根据所选菜单不同,调节屏幕选项也会不 同。
6	确认┏┛	按日按钮完成配置。
7	退出→圓	按退出按钮,退出该菜单。

# 规划您的观看

# 指库

EPG(电子节目指南)信息是由广播公司提供。使用广播公司提供的节目播出时刻表,您就可以提前预订您要观看的节目,到时会自动切换到指定的频道,节目条目可能显示为空或无法显示日期,这取决于频道状态。当新的信息可以使用时,显示会自动更新。



#### 使用频道视图



#### 使用节目预约视图



- 红色按钮(视图模式): 查看正在和即将播出的节目列表。
- 黄色按钮(+24小时): 查看未来24小时要播出的节目列表。
- 频道模式:选择您想要在频道视图窗口显示的频道类型。 (全部,电视,广播,数据及其他,我的频道1-4)
- 4 信息:显示所选频道的详细信息。
- ⑤ ○ 页: 移至上一页/下一页。
- 6 ♂按钮
  - 当您选择当前节目时,您可以观看选定的节目。
  - 当您选择未来要播出的节目时,您可以预约观看选定的节目。 取消预约,再次按下确认按钮□,然后选择取消预订。

# 频道管理器

使用此菜单,您可以添加或删除频道或者设置我的频道等。在频道或我 的频道中选择一个频道。



- 痂 预定的频道: 显示所有已预约收看的频道。
- 频道:根据频道类型,显示频道列表。
- 数的频道: 显示所有喜爱的频道。
- 使用遥控器与频道列表中相应的彩色按钮。
- 红色按钮(天线):在无线和有线之间切换。
  - 绿色(缩放): 放大或缩小频道号码和节目名称。
  - 黄色(选择):选择想要的频道,按工具按钮同时设定所有选
  - 中的频道。选中频道的左侧将显示 🗸 标志。
  - 蓝色(排序):按频道名称或频道号码变换频道列表的顺序。幻(工具):显示频道列表选项菜单。
    - (选项菜单可能因当前状态有所不同。)
- 频道状态显示图标

图标	节目状态
A	模拟频道
•	喜爱的频道
✓	选定的频道
	锁定的频道
<u> </u>	预约收看的频道

# 我的频道♥

(在频道管理器中)

显示所有喜爱的频道。

- 编辑我的频道: 您可以将选定的频道设置到我的频道一组中。
- 选择一个频道,然后工具按钮。
- 2 您可以添加或删除一个频道在我的频道1-4组中。
  - ◎ 您可以选择一个或多个组。
- 3. 当您改变了设置之后,在我的频道中可以看到每个组的频道列表。



# 频道菜单

圖 项目→频道→确认 🗗

# ■ 设置频道菜单

### 天线

您的电视机可以记忆和储存所有可用频道,包括无线和有线频道。

如果天线接无线接口,选择无线,如果天线接有线接口, 选择有线。

# 自动选台

自动搜索频道并存储在电视机中。

- 您可以搜索您需要的频率(依地域不同),自动分配的电视节目号码可能会和实际节目号码不对应。
- 如果频道被童锁功能锁定,密码输入窗口会出现。

- 天线源(无线/有线/自动): 选择需要记忆的天线。
- 频道源(数字&模拟/数字/模拟):
  - 数字&模拟:数字和模拟频道。
  - 数字:数字频道。
  - 模拟:模拟频道。
- ◎ 当选择有线-> 数字&模拟或数字时,提供一个值来搜索有线频道。
- 搜索方式(全部/网络/快速):搜索所有可用的广播电视台并将其 存储在电视中。
  - 如果将搜索模式设置为快速,您可以按遥控器上的按钮手动设置网络,网络ID,频率,调制方式,符号率。
- 网络(自动/手动): 选择自动或手动设置网络ID设置模式。
- 网路ID: 当网络是手动时, 您可以使用数字按钮设置网络ID。
- 频率:显示频道频率。
- 调制方式:显示可用的调试方式值。
- 符号率: 显示可用的符号率。

# 手动选台

手动选台后存储在电视中。

- 如果频道被童锁功能锁定,密码输入窗口会出现。
- 数字频道(频道,频率)
- 🖎 (仅数字频道可用): 当搜索完成以后,频道列表将会更新。
- 模拟频道(节目,彩色制式,伴音制式,频道,搜索,存储): 如果伴音不正常或无伴音,请重新选择需要的伴音制式。

#### № 频道模式

P(节目模式):调节完成后,您所在地区的电视台将被指定一个从P00到P99的位置编号。在此模式中,可以通过输入位置编号选择频道。

C(无线频道模式): 在此模式中,您可以通过输入每个无线电视台的指定编号选择频道。

Z(有线频道模式): 在此模式中,您可以通过输入每个有线频道的指定编号选择频道。

## ■编辑频道

# 频道管理器选项菜单

(在频道管理器中)

- 选择一个频道,然后按工具按钮。
- 2 使用"编辑频道名称"编辑选定频道的名称;或使用"编辑频道编号"编辑所选频道的号码。
  - 编辑频道名称(仅限模拟频道):命名想要的频道。
  - 编辑频道编号(仅限数字频道): 您可以通过按遥控器上的数字按钮,进行频道号码编辑。

# ▋其他功能

# 频道管理器选项菜单(在频道管理器中)

您可以使用频道列表选项菜单设置每一个频道(锁定/解锁,定时收 看,删除,排序,选择全部/取消全部选择)。

频道状态不同,选择菜单可能不同。

- 选择一个频道,然后按工具按钮。
- 2 选择一个功能,然后改变它的设置。
- 锁定/解锁: 为了让别人不能观看某些频道,您可以锁定这些频道。
  - № 仅当童锁功能设为开启的时候,此项功能才可用。
  - 窓码输入窗口显示,然后输入4位密码。默认密码是0-0-0-0。您可以通过更改密码菜单修改密码。被锁定的频道会显示标记。
- 定时收看:如果您预约了想看的节目,在到达预约时间时该频道会自动播放。要预约节目,首先需要设定目前的时间
  - 选择数字频道,按 ▶ 按钮,则出现频道节目指南。
- 删除: 您可以删除频道以便显示您想要收看的频道。
- 排序(仅模拟频道): 此操作可以变更存储的频道号码,在自动搜

台后,这个操作可能是必要的。

 选择全部/取消全部选择:在频道列表中选择全部的频道或者取消 全部已选择的频道。

# 预定的频道 (在频道管理器中)

您可以查看,更改,或删除预约。

- 修改预定:选择更改节目。
- 取消预定:选择取消节目预约。
- 信息: 选择查看节目预约。
- 选择全部: 选择全部预约节目。

## 频道列表

您可以查看所有已搜到的频道。



# 有线搜台选项

为有线网络搜索设置频率和符号率等附加的搜索选项。

- 频率: 使用数字按钮设置频率。
- 符号率: 使用数字按钮设置符号率。
- 调制方式: 使用上下按钮设置调制方式

#### 微调

(仅限模拟频道)

如果信号较弱或者失真,您可以手动微调频道。

经过微调的频道保存后,在频道标志上的频道号旁边会有个"\*"标记。

# 图像菜单

圖 项目→图像→确认 🗗

# 模式

您可以根据您的观看要求选择最适合您的图像模式。

- 动态:选择在明亮的房间中进行高清晰显示的图像。
- 标准:选择在正常环境中进行最佳显示的图像。
- 自然:选择最适宜和眼部舒适的显示画面。
  - ◎ 自然模式在PC模式下不可用。
- 电影:选择在黑暗的房间中进行舒适显示的图像。

# <u>背光、对比度、亮度、清晰度、色度、色调</u>

您的电视机有以上几项可供您控制图像质量的设置。

- ◎ 模拟电视、AV模式输入的PAL制式信号,色调功能不可以使用。
- ▶ PC模式下您仅仅可以调整背光、对比度和亮度。
- ◎ 调整后的值将根据其输入模式分别进行储存。
- 降低画面亮度能显著降低电视机在使用过程中的能耗,也能为您降低电视机的运行成本。

## ECO 解决方案

您可以选择多种节能功能。

- 省电(关/低/中/高/画面关闭/自动):调整屏幕亮度以减少能耗。如果您选择了画面关闭,电视机屏幕会关,只播放声音。按 遥控器上除了电源,音量,背光开关按钮之外的任意按钮可重新打开屏幕显示。
- ECO 传感器(ECO 传感器/最低背光亮度): 自动根据室内光线优化电视屏幕亮度。

最低背光亮度: 当ECO传感器设置为开时, 您可以手动调整最低屏幕亮度。

无信号时进入待机状态(关/15分钟/30分钟/60分钟): 您可以使用此功能设置当未从任何节目源收到信号时,如何快速的进入待机状态来省电。

## 高级设置

(高级设置在标准或电影模式可用。)

您可以对三星新品电视进行更精确的图像设置。

在 PC 模式下,只能设置高级设置项目中的动态对比度、伽玛和白平衡。



- 黑色色调(关/暗/较暗/最暗):可在屏幕上直接选择黑色等级来 调整屏幕深度。
- 动态对比度(关/低/中/高): 可对屏幕对比度加以调整,以获得最佳对比度。
- 阴影细节:调节黑色画面的亮度。
  - 此功能PC模式下不可用。
- 伽玛:您可以调整初始颜色的敏感度。
- 专家模式(关/模式1/模式2):通过运行专家模式功能,无需发生 器或滤波器就能校正图像。如果屏幕显示菜单消失或图像菜单以外 的菜单被打开,则校正保存,专家模式窗口消失。
  - ◎ 当专家模式运行时,不输出声音。
  - № 此功能仅在DTV, 分量和HDMI模式下可用。
- 仅RGB模式(关/红色/绿色/蓝色):显示红色、绿色和蓝色,以便 对色调和饱和度进行微调。
- 色彩空间 (自动/原始/个人设定): 色彩空间是指由红,绿,蓝 三色组成的颜色矩阵。
  - 自动:自动色彩空间会根据节目源自动调整至最自然的色温。
  - 原始:原始色彩空间提供深且丰富的色温。
  - 个人设定: 根据您的喜好调整色彩空间。
- 白平衡: 您可以调整色温,享受更加自然的图像色。
  - 红色补偿/绿色补偿/蓝色补偿: 调节每种颜色(红,绿,蓝)的暗度。
  - 红色增益/绿色增益/蓝色增益: 调节每种颜色(红,绿,蓝)的亮度。
  - 复位: 先前调整的白平衡将被重设为出厂默认值。
- 10p白平衡(关/开): 采用10点间隔调节红色、绿色和蓝色亮度 以控制白平衡。
  - 当图像模式设置为电影或外部输入源设置为分量或HDMI时可用。
  - 某些外不设备可能不支持此功能。
  - 间隔:选择间隔来调整。
  - 红色:调整红色水平。
  - 绿色:调整绿色水平。
  - 蓝色:调整蓝色水平。
  - 复位:将10p白平衡恢复至默认值。
- 肤色:通过此功能您可以调整电视上人物的肤色。■ 边缘增强(关/开):您可以强调图像中的物体边缘。
- xvYCC(关/开): 在连接至HDMI(YCbCr 4:4:4和YCbCr 4:2:2)或 分量输入的外部装置(例如: DVD 播放器)观看电影时,将 xvYCC 模式设定为开启可以丰富细节和色彩范围。
  - 在外部输入源为HDMI或者分量输入,而且图像模式设为电影时,xvYCC才可用。
  - 一些外部输入设备不支持此功能。



- 在 PC 模式下,您只能变更图像选项项目中的色温、尺寸和自动保护时间。
- 色温(冷/正常/暖1/暖2)
  - ◎ 调整后的设置将根据其输入模式进行储存。
  - № 暖1和暖2在动态模式下不可选。
- 尺寸: 您可以根据您的观看要求选择最合适的图像尺寸。
  - 16:9: 将图像尺寸调整为16:9。
  - 宽幅放大: 利用垂直扩展把4:3图像变化为16:9图像模式。
  - 放大: 垂直放大16:9宽屏幕以适合屏幕尺寸。
  - 4:3: 将图像设置为4:3的正常模式。
  - 全屏显示:在输入来源为分量(1080i&1080p)或 HDMI(720P、1080i&1080P)输入信号时,使用该功能可以看到 完整影像而不会中断。
  - ◎ 图像尺寸选项可能会因输入信号的不同而变化。
  - № 可用的选项可能会因为输入模式的不同而不同。
  - ▲ 在 PC 模式下,仅可调整 16:9 和 4:3 模式。
  - 您可对连接至电视输入的各个外部装置的设定进行调整和储存。
  - 若使用本设备观看静态影像超过两小时,可能会暂时出现屏幕残影现象。
  - >> 宽幅放大:按▶按钮选择位置,然后按确认【录按钮。按▲或▼按钮向上/向下移动画面。然后按确认【录按钮。
  - 放大:按▶按钮选择位置,然后按确认【》按钮。按▲或▼按钮向上和向下移动图像。然后按确认【》按钮。按▶按钮选择尺寸,然后按确认【》按钮。按▲或▼按钮以垂直方向放大或缩小图像尺寸。然后按确认【》按钮。
  - ★ 在HDMI (1080i/1080p)或分量(1080i/1080p)模式中选择全屏显示后,按◀或▶按钮选择画面位置,并按确认 [3] 按钮。使用
    ▲、▼、◀ 或 ▶按钮移动图像。
  - >> 复位:按◀或▶按钮选择复位,然后按确认□→按钮。您可以初始化设定。若使用全屏显示功能和 HDMI 720p 输入,将会如适合屏幕大小功能一样在顶部、底部、左侧和右侧切掉1条线,此时画面位置不可调。
- 数字噪音滤波器(关/低/中/高/自动/自动应用): 减少图像干扰噪声。
- MPEG噪音滤波器:减少MPEG噪音以提供改善的画质。
- HDMI 黑色等級(正常/低): 您可以选择黑色等级,以此来调整屏幕的黑色程度。
  - 此功能只有在HDMI外部连接RGB信号输入时才可以使用。
- 电影模式 (关/自动1/自动2):

可将电视机设置为自动检测和处理各种视频源的电影信号并调节画面以实现最佳显示效果。

- 电影模式在电视, AV, 分量输入(480i/1080i)和 HDMI(480i/1080i)模式下可用。
- 100Hz Motion Plus (关/清晰/标准/平滑/个人设定/演示): 使用 此功能可消除拖尾,即使在快速移动的场景中,您也可以看到更加 自然细腻的画面和更加清晰的文字。
  - 如果使用该功能时出现噪点等非正常画面,请将100Hz
    Motionplus (100Hz动态影像增强)设置为关。
  - 如果将其设置为个人设定,您可以手动设置模糊减少,颤动减

少和复位功能。

- 模糊减少:调整视频源中的模糊级别。
- 颤动减少:调整带电影信号的视频源中的颤动级别。
- 复位:重设个人设定。
- 如果将其设置为演示,您可以比较100Hz Motion Plus 功能打
   开与关闭的区别。
- 自动保护时间(2小时/4小时/8小时/10小时/关): 如果屏幕显示 一幅静态图像并保持了由用户定义的一段时间,自动屏幕保护程序 被激活,以防止在屏幕上形成图像的重影。

# 图像复位(确定/取消)

把所有的图像设置重设为工厂默认值。

# ■ 设置您的PC(个人电脑)

★ 按节目源按钮选择PC模式。

## 自动调整

自动调整可让电视的计算机画面根据输入的计算机图像自我调整。

此功能在DVI-HDMI输入下无效。

# 屏幕

■ 粗调 / 微调

调整屏幕质量是为了消除和减少图像噪声。如果微调后仍无法消除 噪声,则尽可能进行频率调整(粗调),然后再进行微调。在噪声减少以后,请重新调整图像,使之与屏幕中心对齐。

■ 位置

如果PC图像的中心位置与屏幕的中心位置不一致,可以通过此功能进行调整。 按◀或▶ 按钮调整图像的水平位置,按▲或▼按钮调整图像的垂直位置。

■ 图像复位

您可以把所有的图像设置参数恢复到出厂默认值。

#### 个人电脑显示

■ 设置您的PC(个人电脑)软件(以Windows XP为例)

由于Windows的具体版本和显卡的不同,每个人的实际屏幕显示可能不同。即使实际屏幕看起来有所不同,相同的基本设置信息几乎可应用于所有情况。(如果这里介绍的设置方法对您的电脑不适用,请与您的电脑制造商或者三星经销商联系。)

- 1 在Windows桌面上单击鼠标右键,然后单击Properties(属性),将显示DisplayProperties(显示属性)。
- 2 单击Settings(设置)标签,然后参考显示模式表设置显示模式,无需改变颜色设置。
- 3 单击Advanced(高级),将显示一个新的设置对话框。
- 正确的尺寸设置(分辨率)最优: 1920 X 1080 像素。
- 如果您的显示设置对话框还有场频选项,正确的数值为60或 60Hz。否则只需单击OK(确定),退出对话框。

# 伴音菜单

圖 项目→伴音→确认 🗗

#### SRS TheaterSound

- 标准:正常的伴音模式。
- 音乐:突出音乐的效果。
- 电影:提供像剧场里一样生动而且完整的声音效果。
- 清晰语音:突出语言,淡化其他音效。
- 放大:增加高频声音的强度使听力受损人士(或年长人士)拥有更好的声音体验。

#### 均衡器

(仅SRS TheaterSound为标准时可用)

- 平衡: 可以控制左右扬声器的输出比例。
- 100Hz/300Hz/1KHz/3KHz/10KHz(带宽调整): 您可以调整不同带宽 频率的声音输出水平。
- 复位:恢复到原来默认的状态。

## SRS TruSurround HD(关/开)

(仅SRS TheaterSound为标准时可用)

这个功能通过一对使用了HRTF技术的扬声器或耳机提供虚拟的5.1声道的环绕立体声体验。

# SRS TruDialog(关/开)

(仅SRS TheaterSound为标准时可用)

这个功能使您可以通过背景音乐或伴音效果增加声音的强度。这样在观 看节目时,您就能更清楚地听到对白。

# 音频语言

(仅数字电视频道有效)

您可以更改音频语言的初始值。

№ 您只能在现有的广播语言中进行选择。

# 音频格式 → MPEG / Dolby Digital 5.1

(仅数字电视频道有效)

当主扬声器和音频接收器同时发出声音的时候,由于主扬声器和音频接收器的解码速度不同可能会出现环绕回声的现象。在这种情况下,请使 用电视扬声器功能。

- Dolby Digital 5.1音频模式只有在通过光缆连接外部扬声器时才可用。

# 自动音量(关/正常/夜间)

为了平衡每个频道的音量,请将自动音量设置为"正常"。

通过 "夜间"模式改善了音频体验,在这中模式下几乎不会产生噪音。这在夜间是十分有用的。

# 选择扬声器(外部扬声器/电视扬声器)

因为主扬声器和音频接收器的解码速度不同,可能会出现回声。在这种 情况下,请选择外部扬声器。

- 如果在扬声器选择菜单中选择了外部扬声器,静音和音量按钮将不起作用。
- ◎ 如果没有音频信号,两个扬声器都将静音。
- № 选择外部扬声器:
  - 电视扬声器:关,外部扬声器:开启
- № 选择电视扬声器:
  - 电视扬声器:开启,外部扬声器:开启

## 其他设置

- DTV 音量大小(MPEG/HE-ACC):您可以使用此功能将声音信号(数字电视广播中接受到的信号)的不同步减少到理想的水平。
  - 根据广播信号的类型,在-10dB-0dB之间调整MEPG/HE-ACC的值。
- SPDIF 输出:SPDIF(Sony Philips Digital Interface)用来提供 数字音频,以减少进入扬声器和各种数字设备(如DVD 播放器) 的噪音干扰。
  - 音频格式:在接受数字电视广播时,您可以从PCM,Dolby Digital或DTS选择数字音频输出格式。
  - 在 Dolby Digital设置中连接5.1声道扬声器,可最大化您交 互式的3D声音体验。
  - 音频延迟: 在看电视或视频,并通过外部设备(如AV接收器

听数字音频输出的时候, 纠正唇形与电视或视频不匹配同步的现象。

- Dolby Digital 压缩(Line/RF):此功能可以最小化杜比数字信号和 音频信号之间的不同步。
  - 选择Line来获得动态的声音;在夜间的时候,选择RF则可减少 大声和轻声之间的差别。

Line: 将高于与低于-31dB的信号输出水平分别设置为-20dB与-31dB。

RF: 将高于与低于-20dB的信号输出水平分别设置为-10dB与-20dB。

# 伴音复位

您可以把伴音选项恢复到出厂设定的模式。

# ■ 选择伴音模式

按遥控器上的立体声切换I-II按钮可选择伴音模式。



	音频类型	双语 1/2	默认
	单声道	单声道	自动变化
立体声	立体声	立体声←→ 单声道	日初支化
	双语	双语 1 ←→ 双语2	双语1
NICAM 立体声	单声道	单声道	自动变化
	立体声	立体声←→ 单声道	自幼文化
	双语	→单声道←→双语 1 ————————————————————————————————————	双语1

- № 如果立体声信号较弱,电视机将自动切换为单声道。
- № 此项功能仅在立体声(双语)的信号广播下有效。
- № 这项功能仅在电视模式下有效。

# 设置菜单

圖 项目->设置->确认 ☑

# ■ 设置时间

#### 时间

- 时钟: 设置时钟是必要的,以便于可以使用电视的各种定时功能。
  - 如果您断开电源线,需要重新设置时钟。

时钟模式(自动/手动)

- 由于广播站和信号的关系,时间可能不准确,如果发生这种情况,请您手动设置时间。
- ◎ 以便时钟自动设置,请务必连接天线或有线线缆。

时钟设定: 您可以手动设定年,月,日,小时和分钟。

- 只有在时钟模式设置为手动时可用。
- 睡眠定时器: 预设时间过后,睡眠定时器将自动关电视机。 (30分钟、60分钟、90分钟、120分钟、150分钟和180分钟)
  - № 要取消睡眠定时器功能,选择关。

# 使用开关机定时器

选择定时器菜单。



- 定时器1/定时器2/定时器3:您可以设置三个不同的开关定时器。 (在此之前,您必须先设定时钟。)
  - 开机定时器:设定小时和分钟,并选择禁用/启用。 (若要设置开机定时器选项,请选择启用)
  - 关机定时器:设定小时和分钟,并选择禁用/启用。 (若要设置开机定时器选项,请选择启用)
  - 音量: 选择您所需要的开机音量。
  - 节目源:您可以选择电视、USB作为自动开机时所播放的内容。(请确保USB设备已经连接至电视。)
  - 当USB或电视存储器内仅有一个图片文件时候,将不可以进行循环播放。
  - 天线(当节目源选择电视时):选择天线源。
  - 频道(当节目源选择电视时):选择您需要的频道。
  - 资源(当节目源选择USB时): 您可以选择自动开机时所要播放的图像或者音乐文件。
  - 重复:选择一次、每天、周一<sup>~</sup>周五、周一<sup>~</sup>周六、周六<sup>~</sup>周日或手动。
- 自动关电源(只在电视被定时器开启时可用):如果在开机后3 小时内没有进行任何控制操作,电视机将最终关机以防止过热或 泄漏。

#### 语言

- 菜单语言: 您可以选择所需要的菜单语言。
- 偏爱(第一音频语言/第二音频语言/第一字幕语言/第二字幕语言):

您可以设定一种语言为默认语言。

## 字幕

您可以使用此菜单设定字幕模式。

- 字幕(开/关):切换字幕的开启和关。
- 模式(正常/听力辅助):设置字幕的模式。
- 字幕语言:设置字幕的语言。
  - 当您观看的节目不支持听力辅助功能时,正常模式自动激活,即使您已经选择了听力辅助。
  - 如果您所选的语言在目前的广播信号中不存在,英语将作为 默认语言。

# 安全

- № 在设定此功能前需要您键入4位数字的密码。
- 🖎 默认密码是0-0-0-0,您可以通过更改密码菜单变更密码。
- 频道童锁(关/开): 您可以通过该功能屏蔽节目,来防止未被授权的使用者,如儿童,收看不适合的节目。
  - № 频道童锁仅在电视模式下有效。
- 更改密码: 您可以变更您的个人密码。
  - 如果您忘记了密码,按照以下顺序按遥控器上的按钮, 密码将恢复为 0-0-0-0: 电源(关)->静音->8->2->4->
    电源(开)。

#### 常规

- 游戏模式(关/开启): 当您连接游戏机时(如Playstation或 Xbox),您选择游戏模式后将会获得更加逼真的效果。
  - ◎ 游戏模式的限制 (警示)
  - 断开游戏机连接再连接另外的外部设备,请在设置菜单中将 游戏模式设为关。
  - 如果您在游戏模式下显示电视菜单,画面可能会轻微抖动。
  - 如果接入外部设备后画面质量不好,请确认游戏模式是否为 开启状态,请将游戏模式设为关并连接外部设备。
  - 如果游戏模式设定为开:图像模式将变为标准,伴音模式将变为电影。
- BD Wise (关/开): 为支持WISESYNC的三星DVD、BD和HTS产品提供最优的画质。当BD Wise 设置为开,图像模式将自动选择最好的分辨率进行显示。
  - BD Wise仅在通过HDMI线缆与支持BD Wise 的三星产品连接 时有效。
- 菜单透明度(亮/暗):设置菜单透明度。
- 开关机旋律(关/低/中/高):设定电视机开关机时的音乐效果。

## 画中画

同时观看电视和另一外部视频输入。画中画功能在相同模式下不可 用。

- ◎ 要选择画中画声音,请参考伴音选择的说明。
- 如果您在观看画中画模式下关电视机,再次打开电视机时画中画窗口将消失。
- 当您在主画面观看游戏画面或者卡拉ok节目的时候,副画面窗口有可能的会有轻微不自然。
- ≤ 当Internet@TV正在运行时,画中画功能不可用。

#### 画中画设置

主画面	副画面
分量输入	
HDMI	TV
PC	

- 画中画(关/开启): 您可以激活或者禁用画中画功能。
- 无线/有线:选择副画面的电视节目是从天线还是有线来接收 节目。
- 频道: 您可以选择所要看到的节目
- 尺寸(「■/□」): 您可以选择副画面的大小画面。
- 位置 (□ /□ /□ /□ /□ ): 您可以选择副画面的位置。

# 输入菜单

圖 项目→输入→确认 🗗

# 节目源

用于选择观看电视和其他外部输入源,如DVD 、蓝光播放器、卫星机顶盒等。

- 电视/PC/AV1/AV2/分量输入1/分量输入2/HDMI1/DVI/HDMI2/ HDMI3/HDMI4/USB
  - ◎ 在节目源列表中,已连接的输入源将高亮显示。

# 名称编辑

给您所连接的设备进行命名,可以很方便的区分各个设备。

■ 录像机、DVD、有线机顶盒、卫星机顶盒、PVR机顶盒、AV接收器、游戏机、摄像机、PC、DVI PC、DVI设备、电视、网络电视、蓝光、HD DVD、DMA。

# 支持菜单

圖 项目->支持->确认 ☑

#### 自诊断

- 图片测试(是/否):用于检查图像问题。如果问题继续存在请检查色彩模式。
- 声音测试(是/否):使用内置的音乐来测试声音问题。
  - 🖎 如果您无法从电视机听到声音,请确认在进行声音测试之前,是否在伴音菜单内选择扬声器选项中选择了电视扬声器。
  - 🖎 在测试期间,即使将选择扬声器设定为外部扬声器,或者是按静音按钮启用了静音,也能听到测试旋律。
- 信号信息(仅限数字电视频道): 与模拟电视不同,数字电视只有正常显示接收到信号和无法接收到信号两种状态。调整您的天线来增强信号强度。
- 故障排除:如果电视机好像有问题,请参考其中的的说明。

## 软件升级

您可以通过从三星网站下载新固件到USB存储器来进行软件升级。



- 当前版本: 电视中已安装的软件。
- 软件表示为 '年/月/日\_版本',日期越近,软件版本越新。我们建议您安装最新版本。
- 从USB下载:从www.samsung.com 将软件升级程序下载到USB驱动器后,将其插入到电视中。执行升级期间,注意不要断开电源或拔下USB 驱动器。完成软件升级后,电视将自动关机再开机。升级完成后,请检查软件版本(新版本的数字大于旧版本)。软件升级后,您过去对视频和音频进行的设置将恢复为默认(出厂)设置。我们建议您记录以前的设置,以便能在升级后轻松地重置为以前的状态。
- 从网络中下载:通过网络升级软件
- 版本改变为:显示从网络中下载的版本。在软件升级的过程中,如果软件升级的最后一步没有完成,此功能将可用。

# HD连接指南

这个菜单是向用户介绍如何使电视机与外部各种高清播放设备进行连接以获得完美的画面效果的指南。


## 联系Samsung

当您的电视机无法正常工作,或当你想升级软件时, 请查看这些信息,您可以找到三星官方网站以及如何下载最新固件等信息。

# 高级功能

# 连接PC

#### 使用HDMI/DVI线缆/D-Sub线缆连接

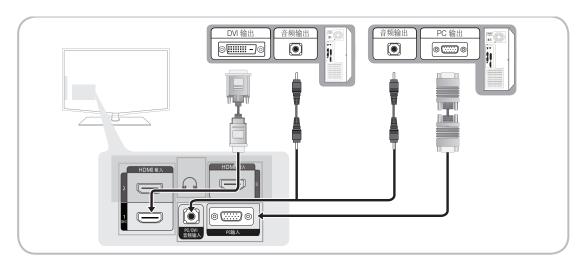

#### D-Sub和HDMI/DVI输入

模式	分辨率	行频(KHz)	场频(Hz)	像素时钟频率	同步极性 (水平/垂直)
IBM	640 x 350	31. 469	70. 086	25. 175	+/-
	720 x 400	31. 469	70. 087	28. 322	-/+
MAC	640 x 480	35. 000	66. 667	30. 240	-/-
	832 x 624	49. 726	<b>74</b> . <b>55</b> 1	57. 284	-/-
	1152 x 870	68. 681	<b>75</b> . <b>06</b> 2	100. 000	-/-
VESA CVT	720 x 576	35. 910	59. 950	32. 750	-/+
	1152 x 864	53. 783	59. 959	81. 750	-/+
	1280 x 720	56. 456	74. 777	95. 750	-/+
	1280 x 960	75. 231	74. 857	130. 000	-/+
VESA DMT	640 x 480 640 x 480 640 x 480 800 x 600 800 x 600 1024 x 768 1024 x 768 1024 x 768 1024 x 768	31. 469 37. 861 37. 500 37. 879 48. 077 46. 875 48. 363 56. 476 60. 023 67. 500	59. 940 72. 809 75. 000 60. 317 72. 188 75. 000 60. 004 70. 069 75. 029 75. 000	25. 175 31. 500 31. 500 40. 000 50. 000 49. 500 65. 000 75. 000 78. 750 108. 000	-//- +/+ +/+ +/+ -//- +/+ +/+
VESA DINI	1280 x 1024 1280 x 1024 1280 x 720 1280 x 800 1280 x 800 1280 x 960 1360 x 768 1440 x 900 1440 x 900 1680 x 1050	63. 981 79. 976 45. 000 49. 702 62. 795 60. 000 47. 712 55. 935 70. 635 65. 290	60. 020 75. 025 60. 000 59. 810 74. 934 60. 000 60. 015 59. 887 74. 984 59. 954	108. 000 135. 000 74. 250 83. 500 106. 500 108. 000 85. 500 106. 500 136. 750 146. 250	+/+ +/+ +/+ -/+ -/+ +/+ +/+ -/+ -/+
VESA GTF	1280 x 720	52. 500	70. 000	89. 040	-/+
	1280 x 1024	74. 620	70. 000	128. 943	-/-
VESA DMT / DTV CEA	1920 x 1080p	67. 500	60. 000	148. 500	+/+

当使用一个HDMI转DVI连接线连接时,您必须连接HDMI输入1(DVI)端子。

<sup>◎</sup> 不支持隔行模式。如果选择非标准的视频格式,则电视机可能出现异常操作。

<sup>▼</sup> 支持独立模式和复合模式,不支持SOG。


<sup>◎</sup> 在高分辨率模式(1920x1080 或 1600x1200)下, VGA 线缆太长或质量不佳可能会导致图像出现噪声。


# 网络连接

您可以设置网络协议以便您可以访问不同的网络。

#### 网络连接 - 有线

- DHCP环境下的LAN连接使用动态主机配置协议(DHCP)设置网络的步骤如下文所述: 当选择了DHCP,IP地址,子网掩码,网关,DNS服务器将被自动配置,无需手动输入。
- 静态 IP 环境下的 LAN 连接:使用静态 IP 地址设置网络的程序如下所述。您必须手动输入互联网服务提供商(ISP)提供的 IP 地址、子网掩码、网关和DNS服务器。

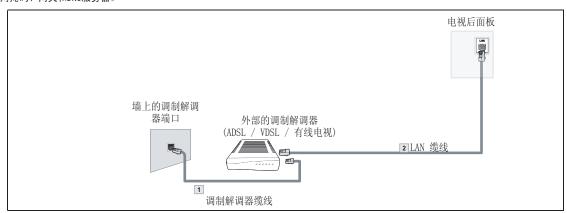

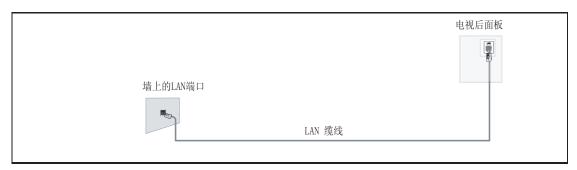

- ◎ 您可以直接连接LAN端口和电视,这取决于您的网络状态。
  - 外部装置的端子(端口位置和类型)可能因制造商而异。
  - 如果 DHCP 服务器没有配置 IP 地址,请将外部调制解调器关,等待至少 10 秒后再重新开启,然后再试一次。
  - 有关外部调制解调器和分享器(路由器)之间的连接,请参阅相应产品的用户手册。
  - 您不能使用手动连接类型的 ADSL 调制解调器,因为它不支持 DHCP。您必须使用自动连接类型的 ADSL 调制解调器。
- ◎ 您可以通过分享器(路由器)连接LAN。
  - 外部装置的端子(端口位置和类型)可能因制造商而异。
  - 如果使用静态 IP 地址,您的 ISP 会为您提供 IP 地址、子网掩码、网关和DNS服务器。您必须输入这些值才能完成网络设置。
  - 如果您不知道上述值,请咨询您的网络管理员。
  - 有关如何配置和连接分享器(路由器)的信息,请参阅相应产品的用户手册。
  - 如果使用支持 DHCP 的 IP 分享器(路由器),您可以将装置设置为DHCP或静态IP。有关使用静态 IP 地址的程序,请咨询您的互联网服务提供商。

#### 网络连接-无线

您可以通过无线路由器与网络连接。

接将Samsung无线网络适配器插入电视的USB1(HDD)或USB2端口。



#### ◎ 备注

- 您必须使用Samsung无线网络适配器(WISO9ABGN)使用无线网络服务。
- Samsung的无线网络适配器是单独销售的,如果您需要请联系Samsung的当地经销商或访问三星的电子商务网站和三星配件网站(Samsungparts.com)。
- 为了使用无线网络,您的电视必须要与无线路由器相连接。如果这个无线路由器支持DHCP,您的电视机可以使用 DHCP或静态IP地址以便与无线网络连接。
- Samsung的无线网络适配器支持IEEE 802.11A, IEEE 802.11B, IEEE 802.11G, IEEE 802.11N协议, 当您通过 IEEE 802.11B/G 连接播放 DLNA 视频时, 图像可能播放不顺畅。
- 为您的路由器选择一个当前没有使用的通道,如果这个通道是当前附近其他路由器正在使用的通道,您的电视可能与路由器连接失败。
- 如果您使用下列系统以外的安全系统,电视机将无法工作。
  - 为 AP (无线路由器) 使用安全密码时, 仅支持以下模式:
  - 1) 验证模式: OPEN, SHARED, WPAPSK, WPA2PSK
  - 2) 加密类型: WEP, TKIP, AES
  - 为 Ad-hoc模式应用安全密码时,仅支持以下各项:
  - 1) 验证模式: SHARED, WPANONE 2) 加密类型: WEP, TKIP, AES
- 如果设备没有被验证,它不能通过Samsung无线网络适配器连接电视。

# 设置网络

## 网络类型

网络类型选择有线或者无线作为连接网络的方式。

Q当电视机上插入了Samsung的无线网络适配器无线才会被激活。

# 网络设置

- 有线网络设置(当网络类型选择有线的时候)
  - ⑤ 请确认网线是否连接。
  - 协议设置 → 自动 / 手动
  - 网络测试:在设置网络后,您可以测试或确认网络连接状态。

#### 有线网络设置-自动

如果连接了 LAN 线缆且其支持 DHCP,将会自动配置网络协议(IP)设置值。请检查 LAN 线缆是否已连接。

- 1. 设置网络类型为有线。
- 2. 选择网络设置。
- 3. 协议设置选择为自动或手动。
  - 如果您选择了自动,网络协议将自动设定。
  - 如果您选择了手动,请设置IP地址、子网掩码、网关和DNS 服务器。(您可以通过遥控器上的数字按钮手动输入网络参数。)
- 4. 选择网络测试以检查网络连接。
- 无线网络设置(当网络类型选择无线时)
  - □ 只有连接了三星无线网络适配器,才能激活此菜单。
  - 网络设置 → 自动 / 手动
  - 网络测试:设置网络后,您可以对网路连接状态进行测试或确认。

- 选择一个网络
- 接入点: 当您使用无线网络时可以选择一个路由器。
  - 如果您所要连接的无线接入点不在接入点列表内,请按红 色按钮刷新列表。
  - 当连接已经建立,电视机将自动返回画面。
  - 如果您选择了有安全认证的接入点:输入密码的界面将会出现,请输入密码并按遥控器上的蓝色按钮。
  - 如果安全加密类型为WEP,输入密码时有效字符为:  $0^{\circ}$ 9
     和A $^{\circ}$ F。

#### 连接 WPS (Wi-Fi 保护设置)

- 如果安全密码已设置:在接入点列表中,选择WPS。
  - 🖎 您可以选择 PBC、PIN 或安全密码。
  - 使用 PBC 连接:选择一个 PBC (按钮配置),在2分钟内 按接入点上PBC按钮,等待连接。
    - 如果连接操作无效,请重试。
  - 使用PIN连接:选择一个PIN(个人身份码)输入PIN码的对话 框将显示,请在2分钟内输入PIN码并按确认按钮,等待连接。
  - 使用安全密码连接: 选择安全密码时,将出现输入窗口。输入安全密码并按蓝色按钮。
    - № 如果连接操作无效,请重试。
- 对等:您可以使用对等网络通过三星无线 LAN 适配器连接到移动设备,而无需通过接入点。

#### 如何连接新的对等

- 1. 选择选择网络,显示设备列表。
- 2. 在设备列表中,按遥控器上的蓝色按钮或选择对等网络。
  - 对等网络将显示一条消息,提示现有网络连接已断开。
- 3. 将生成的网络名(SSID)和安全密码输入到您要连接的设备。

#### 怎样连接一个已有的Ad-hoc装置

- 1. 选择网络,将会列出装置列表。
- 2. 在装置列表中选择您想连接的装置。
- 3. 如果已经启用了安全密码,请输入安全密码。
  - ◎ 如果网络不能正常操作,请再次核查网络名称(SSID)和安全密码。如果安全密码是错误的,它可能是造成故障的原因。

## 网络测试

网络设置完成后测试或确认网络状态。

#### ◎ 当不能连接有线网络时

- 如果您的互联网服务提供商注册了首次连接至互联网时所用 装置的MAC地址,并且在您每次连接至互联网时都验证该MAC地 址,则您的电视机可能无法连接至互联网,因为其MAC地址与 首次连接至互联网时所用装置(计算机)的MAC地址不同。在 这种情况下,请咨询您的互联网服务提供商,以了解有关将计 算机之外的装置(例如,电视机)连接至互联网的步骤。
- 如果您的互联网服务提供商要求您使用ID或密码才能连接至互 联网(网络),则您的电视机可能无法连接至互联网。在这种 情况下,您必须输入您的ID或密码才能使用互联网分享器(路

由器)连接至互联网。

 互联网连接可能因防火墙问题而失败。在这种情况下,请联系 您的网络服务供应商。如果按其提供的程序仍不能连接到网络 请联系三星电子服务中心。

#### ◎ 当您不能与一个无线路由器进行连接时

您的电视机连接失败可能是由于这个无线路由器设置为保密的SSID类型。如果这样,请改变无线路由器的设置并再次测试。如果您的互联网服务提供商注册了首次连接至互联网时所用装置的 MAC 地址,并且在您每次连接至互联网时都验证该 MAC 地址,则您的电视机可能无法连接至互联网,因为其 MAC 地址与首次连接至互联网时所用装置(计算机)的 MAC 地址不同。在这种情况下,请咨询您的互联网服务提供商,以了解有关将计算机之外的装置(例如,电视机)连接至互联网的程序。如果您已遵循互联网服务提供商的程序,但仍无法连接至互联网,请联系三星电子服务中心。

# Media Play(USB)




利用此功能可欣赏保存在USB存储类(MSC)设备上或您PC上的照片,音乐或视频文件。



#### 连接USB


- 1. 按遥控器或前面板上的电源(①)按钮打开电视机。
- 将包含了照片、音乐或视频文件的USB设备连接到电视机侧面的 USB接口。
- 3. 当应用选项菜单显示时,请选择Media Play选项。

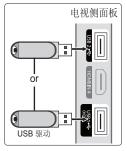

# 通过网络连接到PC

您可以通过网络连接以Media Play模式在电视上欣赏保存在电脑中的照片,音乐和视频文件等。

■ 网络连接图-有线/无线

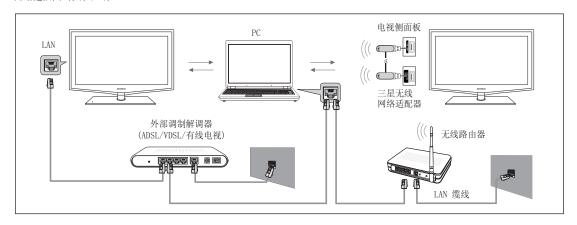

- 1. 有关网络配置方面的内容,请参考设置网络这一章节的内容。
  - ◎ 建议您的 PC 和电视机应该在同一网关下。电视机 IP 地址的前 3 位数字(子网地址)必须与 与 PC 的相同。(如 IP 地址: 123.123.123.XXX)
- 2. 您所要与电视机连接的 PC 应当安装 Samsung 的 PC Share Manager程序。

(请从www. samsung. com 下载PC Share Manager程序和使用指南。)

- ◎ 您也可以不使用路由器,而直接将电视连接至电脑。
- 通过网络将电视连接到PC时,以下功能不支持:
  - 背景音乐和背景音乐设置。
  - 按偏爱排序音乐、视频和照片等。
  - 视频播放时候快进、快退(◄4/▶▶) 按钮功能。
- Divx DRM,多伴音、嵌入式字幕是不支持的。
- 电脑防火墙程序应允许Samsung PC Share Manager程序执行。
- ◎ 通过网络将电视连接到PC时,根据服务器的功能:
  - 排序方法可能会变化。
  - 连续地播放视频(连续播放)功能可能不支持。
  - 连续播放功能不支持多用户使用。(它只记忆最新用户的中断点。)
- ◎ 根据内容的不同,快进/快退(◄◄/▶▶),暂停(■)按钮可能不工作。
- ◎ 若播放未经许可的多媒体文件,可能无法正常工作。
- ◎ 使用 Media Play的注意事项如下:
  - 不支持MTP(媒体传输协议)。
  - 文件系统支持FAT16, FAT32和NTFS。
  - 某些USB数码照相机和音频播放设备可能不支持。
  - Media play只支持存储类USB设备(MSC)。MSC是大容量存储传输设备。THUMB驱动器和内存卡阅读器都属于MSC(不支持USB HUB)。请把USB设备直接插入电视机,如果使用USB延长线可能发生设备不识别的现象。
  - 将设备连接到电视机前,请备份文件以防止数据损坏或丢失。对于任何数据文件的损坏或数据丢失,三星公司概不负责。
  - 如果连接USB HDD(移动硬盘)请使用USB1接口,如果所连接的设备需要较大的电源消耗,电视机可能无法支持此设备。
  - 在USB装载过程中,请不要拔出。
  - MSC支持MP3格式和JPEG文件、PTP设备仅仅支持JPEG文件。
  - 图像的分辨率越高将其显示到屏幕上所需的时间就越长。
  - 最大可支持分辨率为15360\*8640的JPEG文件。
  - 当打开不支持或损坏的文件时,会显示"不支持的文件格式"信息。
  - 当排序设定为基本查看,每个文件夹内最多能显示1000个文件。其他排序设定最多能显示10000个文件。
  - 不能播放从收费网站下载的受DRM保护的MP3文件。数字版权保护(DRM)技术提供了一种统一全面的管理方式,可支持内容的创建、分发和管理,包括保护内容供应商的版权和利益,防止非法复制以及管理内容的计费和结算。
  - 加载照片可能需要几秒钟的加载时间,此时屏幕上将会出现正在下载图标。
  - 如果同时连接两个PTP设备,那么同一时间仅可使用其中一个。
  - 如果使用一个以上的MSC设备可能会发生不被识别的现象,如果一个设备需要较高的电耗(大于500mA或5V)这个USB设备将不被支持。
  - 在连接或使用USB设备时,如果出现电源过载(USB1/USB2电源过载)警告信息,该设备可能无法被识别或者出现故障。

#### 屏幕显示

使用▲/▼/◀/▶按钮,移至您想要的文件,然后按确认 【●按钮,选定的文件被播放。

显示信息条目:

您可以查看所选的文件名以及文件 和页面的数量。



文件列表部分: 您可以确认按每个类别标

准分类的文件和群组。

分类标准部分:显示分类标准 № 分类标准随所选内容而变化。

操作按钮:

红色按钮:选择一个已连接的设备。

绿色按钮:改变文件的偏好设置(在基本查看中不支持此功能)。

黄色按钮:从文件列表中选择多个文件,选中的文件会在左侧显示 🗸

蓝色按钮:选择排序列表。 **刀**工具按钮:显示选项菜单。

# 视频

- 在Media Play菜单中,按◀或▶按钮选择视频,然后按确认【母按钮。
- 2. 在文件列表中按▲/▼/◀/▶按钮选择想要播放的文件。
- 3. 按确认 ❷按钮或 ▶ (播放)。
  - 所播放的文件及其播放时间会显示在屏幕上方。
  - 如果在开始播放视频文件时未找到播放时间信息, 播放时间可能显示为"00:00:00"。
  - ◎ 您可以观看精彩的多媒体游戏文件,但是尚不支持游戏功能。

#### ■ 支持的字幕格式

名称	扩展名	格式
MEPG-4 基于文本的时间	. ttxt	XML
SAMI	. smi	HTML
SubRip	. srt	基于字符串
SubViewer	. sub	基于字符串
Miro DVD	.sub or.txt	基于字符串



#### ■ 支持的视频频格式

文件扩展名	文件类型	视频解码器	支持的分辨率	Frame Rate (fps)	Bit rate (Mbsp)	音频解码器
		Divx 3.11/4.x/5.1/6.0	1920×1080	6~30	8	
		XviD	1920×1080	6~30	8	
*.avi *.mkv	AVI MKV	H. 264 BP/MP/HP	1920×1080	6~30	25	MP3 / AC3/ LPCM / ADPCM/DTS Core
T. IIIKV	MILLY	MPEG-4 SP/ASP	1920×1080	6~30	8	ADI GIII/ DIG GGI C
		Motion JPEG	800×600	6~30	8	
		Divx 3.11/4.x/5.1/6.0	1920×1080	6~30	8	
		XviD	1920×1080	6~30	8	
*. asf	ASF	H. 264 BP/MP/HP	1920×1080	6~30	25	MP3 / AC3/ LPCM / ADPCM/ WMA
		MPEG-4 SP/ASP	1920×1080	6~30	8	ADI GIII/ HIII/
		Motion JPEG	800×600	6~30	8	
*. wmv	ASF	Windows Media Vedio v9	1920×1080	6~30	25	WMA
		H. 264 BP/MP/HP	1920×1080	6~30	25	
*. mp4	MP4	MPEG-4 SP/ASP	1920×1080	6~30	8	MP3 / ADPCM / AAC
		XviD	1920×1080	6~30	8	
. 0	0.000	H. 264 BP/MP/HP	1920×1080	6~30	25	ADPCM / ACC /HE-ACC/
*. 3gp	3GPP	MPEG-4 SP/ASP	1920×1080	6~30	8	QCELP/AMR NB/WB
	VIDO (VOD	MPEG1	1920x1080	24/25/30	30	400 / MPEO / L POM
*. vro	VR0/V0B	MPEG2	1920×1080	24/25/30	30	AC3 / MPEG / LPCM
		MPEG1	1920x1080	24/25/30	30	
*.mpg /*mpeg	PS	MPEG2	1920×1080	24/25/30	30	AC3 / MPEG / LPCM / ACC
		H. 264	1920x1080	6~30	25	
*rmvb	RMVB	RV3. 0/RV4. 0	720×576	24/25/30	10	Real Audio 6, 9, 10 (HE-AAC)
*. ts		MPEG2	1920x1080	24/25/30	30	
*. tp	TS	H. 264	1920x1080	6~30	25	AC3 / ACC / MP3 /
*. trp		VC1	1920x1080	6~30	25	DD+ / HE-AAC

#### 其他限制

#### № 注意事项

- 如果解码器的内容有问题,则解码器不被支持。
- 如果文件类型信息有误或文件不正确,则文件(Container)不能正确播放。
- 如果内容有标准的帧率/比特率且在上述列表中所述的兼容的帧/秒的之上,则音频和视频不被播放。
- 如果索引列表有误,则不支持查询(跳过)功能。

视频解码器	音频解码器
<ul> <li>支持高达H. 264, Level 4. 1</li> <li>不支持H. 264FMO/ASO/RS, VC1 SP/MP/APL4和AVCHD。</li> <li>XVID, MPEG4SP, ASP</li> </ul>	<ul> <li>支持高达WMA7, 8, 9, STD</li> <li>WMA 9 Pro不支持2声道以上多声道或无损音频。</li> <li>WMA 抽样率22050Hz单声道不被支持。</li> </ul>
<ul><li>— 低于1280×720:最大60帧</li><li>— 高于1280×720:最大30帧</li><li>● GMC2以上不被支持。</li></ul>	

#### 连续播放视频 (恢复播放)

退出视频播放功能后,下次播放时,该视频将从上次的停止点开始播放。

- 1. 在文件列表中,按 ◀ 或 ▶ 按钮选择您所希望连续播放的视频。
- 2. 按 ▶ (播放)/ ◄ (确认) 按钮。

● 仅支持Samsung Techwin MJEGP。

- 3. 按蓝色按钮选择连续播放。
  - № 视频将从上次中断的地方继续播放。
  - 🖎 如果在设置菜单中将连续播放视频提示设置为开,则在恢复播放视频文件时,系统将弹出提示消息。

# 音乐

- 1. 在Media Play菜单中,按◀或▶按钮选择音乐,然后按确认【图按钮。
- 在文件列表中按▲/▼/◀/▶按钮选择想要播放的文件。
- 3. 按确认 → 按钮或 ▶ (播放)。
- 仅显示带有 MP3 文件扩展名的文件。 带其他文件扩展名的文件不会显示,即使这些文件被存储在相同的 USB 设备上。
- 若播放 MP3 文件时声音异常,请调整伴音菜单中的均衡器。 (过度调制的 MP3 文件可能会导致声音问题。)
- 如果在开始播放音乐文件时未找到播放时间信息, 播放时间可能显示为"00:00:00"。
- ♠ (REW) 和 (FF) 按钮在播放期间不起作用。



# 照片(或幻灯片放映)

- 1. 在Media Play菜单中,按◀或▶按钮选择照片,然后按确认【图按钮。
- 2. 在文件列表中按▲/▼/◀/▶按钮选择想要播放的文件。
- 3. 按确认 3按钮或▶ (播放)。
- ◎ 在显示照片列表时,按遥控器上的 ▶ (播放)/确认 ₹ 按钮开始播放幻灯片。
- ◎ 幻灯片中将播放文件列表部分的所有文件。
- № 在幻灯片放映时,将按照当前放映顺序显示文件。
- 若将背景音乐设置为开,在幻灯片放映时可自动播放音乐文件。

# ● 正常 Image 1024 jpg 1024x768 2010/2/1 3/15 ● 15 SUM ● 16 中有序 ◆ 上一彩/下一张 - 17 工具 - 2 近回

# ■ 播放多个文件

#### 播放选定的视频/音乐/照片文件

- 1. 在文件列表中按黄色按钮选择想要播放的文件。
- 2. 反复进行上述操作
  - № 选中的文件会在左侧显示 ✓ 标记。
  - № 要取消选择,再次按下黄色按钮。
  - 要取消选择已选择的全部文件,按工具按钮然后先择取消全部选择。
- 3. 按▶ (播放)/确认 母按钮。

#### 播放视频/音乐/照片文件组

- 1. 当文件列表显示时,移动到想要的组中的任何一个文件上。
- 2. 按工具按钮,然后选择播放当前组。



# Media Play其他功能

### 文件列表排序

在文件列表中的按蓝色按钮对文件进行排序。

排序标准		功能描述	视频	音乐	照片
	基本查看	显示整个文件夹。 您可以通过选择文件夹查看照片。	~	~	~
(A <sub>~Z</sub> )	标题	按符号/数字/字母/特殊顺序对文件进行排序并显示文件。	~	~	~
	偏爱	按偏爱对文件进行排序并显示文件。 使用绿色按钮可更改文件列表部分中的偏爱文件。	<b>✓</b>	~	~
30	最晚日期	按最晚的时间分类和显示文件。	~		~
10	最早日期	按最早的时间分类和显示文件。	~		<b>✓</b>
<b>1</b>	艺术家	按艺术家姓名以字母先后顺排序音乐文件。		~	
(0)	专辑	按专辑名以字母先后顺排序音乐文件。		~	
*	流派	按流派分类音乐文件。		~	
	情绪	按情绪分类音乐文件。您可以分类音乐情绪信息。		~	
	按月	按月分类和显示照片信息。只按月分类(从1月到12月)与年无关。			<b>✓</b>

#### 视频/音乐/照片中按遥控器上工具按钮,使用选项菜单(播放文件时)

菜单选项	功能描述	视频	音乐	照片
标题	可以直接移动至其他文件。	<b>✓</b>		
重复模式 (关/标题/全部)	您可以根据需要重复播放视频。	<b>✓</b>		
重复模式 (全部/随机/一个/关)	您可以根据需要重复播放音乐。		<b>~</b>	
图像尺寸 (模式1/模式2/原始大小)	可以根据偏爱调整图像尺寸。	<b>✓</b>		
图像设置	可以调整图像设置。	<b>✓</b>		<b>✓</b>
声音设置	可以调整声音设置。	<b>✓</b>	>	<b>~</b>
歌词秀	可以显示歌词。(仅歌词和歌曲名一致时可用)		<b>&gt;</b>	
停止播放幻灯片/ 开始播放幻灯片	可以开始或停止播放幻灯片。			<b>✓</b>
幻灯片播放速度	可以在幻灯片放映期间选择幻灯片的放映速度。			<b>✓</b>
主页背景	可以设置Media Play主页背景。			<b>✓</b>
背景音乐	可以在观看幻灯片放映时设置和选择背景音乐。			~
放大	可以将图像放大到全屏模式。			<b>✓</b>
旋转	可以在全屏模式下旋转图像。			<b>✓</b>
信息	可以查看正在播放文件的详细信息。	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>


# 使用设置菜单

- 背景设置:选择您想要显示的背景。
- 连续播放电影提示(开/关): 选择该选项可在连续播放电影时显示帮助弹出消息。
- 获取 DivX® 视频点播注册码: 显示电视的授权点播注册码。 如果您访问 DivX 网站并使用个人帐户注册一个注册码,则可下载视频点播注册文件。 使用 Media Play 播放视频点播注册文件,即可完成注册。
  - ◎ 要了解有关 DivX® 视频点播的详细信息,请访问 www. DivX. com。
- 获取 DivX® VOD停用码: 如果未注册 DivX®视频点播,则将显示注册停用码。注册 DivX® 视频点播后,如果您执行此功能,则将停用当前的 DivX® 视频点播注册。
- 信息: 选择该选项可查看有关连接设备的信息。

# Anvnet+

## 什么是Anynet+?

Anynet+ 是一种控制功能,通过它,您可以使用三星电视机遥控器来控制所有已连接的支持 Anynet+ 的三星设备。Anynet+ 系统支持仅支持 Anynet+ 的 AV 设备。在要连接到电视机的 AV 设备上检查是否存在 Anynet+ 标记。

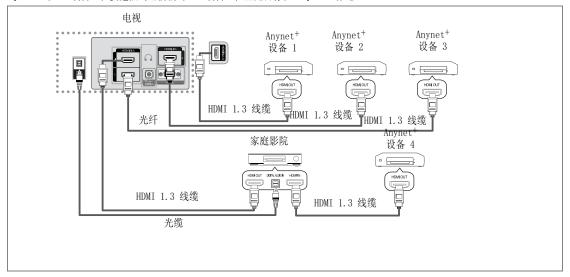

- 1. 使用HDMI线缆将电视机上的HDMI输入(1(DVI), 2, 3或者4)插孔与相应Anynet+设备的HDMI OUT插孔相连。
- 2. 使用HDMI线缆将家庭影院的HDMI IN插孔与相应Anynet+设备的HDMI OUT插孔相连。
  - ⋒ 用光缆连接电视上的DIGITAL 音频输出(OPTICAL)接口和家庭影院的光纤音频输入接口。
  - ◎ 当按上述图示进行连接时,光纤接口仅有两个通道的音频输出。您只能在家庭影院的前端左右喇叭和低音单元听到声音。如果您想听到5.1声道的声音,把DVD或机顶盒(Anynet设备1、2)的光纤接口直接与功放或家庭影院相连,而不是连接到电视。
  - 仅连接一个家庭影院。
  - 可使用 HDMI 1.3线缆连接Anynet+设备。有些HDMI线缆可能不支持Anynet+功能。
  - ◎ 当支持Anynet+的AV设备处于"待机"或"开启"状态时,Anynet+会正常工作。
  - ♠ Anvnet+总共可支持多达12台AV设备。

#### Anynet+菜单

Anynet+ 菜单	说明
观看电视	从 Anynet+ 切换到电视广播模式。
设备列表	显示Anynet+设备列表。
(设备名称)项目	显示所连接设备的菜单。例如:如果连接一个DVD,DVD的菜单就会显示。
(设备名称) 显示	显示所连接设备的播放菜单。例如:如果连接一个DVD,DVD的播放菜单将会显示。
录制: (*录制)	开始录制(此菜单仅用于支持录制的设备)。
停止录制:(*录制)	停止录制。
接收器	声音通过接收器播放。

<sup>🖎</sup> 多个外部输入连接时, 显示模式为(\*录制设备), 只有一个外部输入连接时,显示模式为(\*设备名称)。

## 设置 Anynet+

- 设置
  - Anynet+ (HDMI-CEC) ( 开 / 关): 应用 Anynet+ 功能必须将 Anynet+(HDMI-CEC) 设置为开启。
    - 🖎 Anynet+(HDMI-CEC)设为关,所有与 Anynet+ 相关的操作均停用。
  - 自动关闭 (是 / 否): 在关电视机的同时,关支持 Anynet+ 的 HDMI-CEC 设备。
    - 电视的可用输入源必须设置为电视,才可使用Anynet+功能。
    - ◎ 如果设备正在执行录制,则可能不会关该设备。

# 在 Anynet+ 设备之间浏览和切换

- 1. 连接好的 Anynet+ 设备已经显示在菜单中。
  - ◎ 如果找不到所需设备,请红色按钮来搜索设备。
- 2. 选择一个外部设备,然后按确认 → 按钮,就切换到选择的外部设备。
  - □ 只有 Anynet+ (HDMI-CEC) 设置为开时,设备列表菜单才会显示。
  - ◎ 切换到所选设备最多需要2分钟的时间。在执行切换操作期间,您不能取消该操作。
  - 🖎 如果已经按节目源按钮选择了外部输入模式,则无法使用 Anynet+ 功能,请务必使用设备列表切换到 Anynet+ 设备。

### 录制

您可以使用三星录像机录制电视节目。

- 1. 选择录制
  - № 当多个录制设备连接时:
    - 当多个录制设备连接时,录制设备列表将显示,选择一个录制设备,开始录制。
  - ◎ 当所连接的设备不显示在设备列表中时。按红色按钮搜索设备。
- 2. 按退出按钮退出。
  - ◎ 选择录制即可录制节目源数据流: (设备 名称).
  - ※ 按下「●】按钮可录制您当前观看的任何内容。如果您正观看其他设备上的视频,该视频也将被录制。
  - 🖎 录制前,请检查天线插孔是否正确连接到录像设备上。有关与录像设备的天线连接,请参阅相应的用户手册。

## 通过接收器(家庭影院)收听声音

您可以通过接收器(如:家庭影院)代替电视扬声器来收听节目的声音。

- 1. 选择接收器,并设置开启。
- 2. 按退出按钮退出。
  - № 如果您的接收器只支持音频,那么它将不在设备列表中显示。
  - 🖎 在将接收器的光纤输入插孔正确连接至电视的 DIGITAL 音频输出(OPTICAL)插孔时,接收器才可用。
  - 如果接收器设置为开,您可以听到从光纤传出的声音。如果电视显示的是数字电视(无线)信号,电视将会传送5.1声道的声音到接收器。如果节目源是数字色差信号如DVD或者通过HDMI连接的电视节目时,家庭影院只能通过2声道接收伴音。
  - 🖎 若在接收器设为开启时,电视因断开电源线或停电而中断,重新开启电视时"选择扬声器"可能会被设置成"外部扬声器"。
- 您不能使用电视机侧面的按钮控制 Anynet+ 设备。只能使用电视机遥控器来控制 Anynet+ 设备。
- ◎ 电视机遥控器在某些条件下可能无法正常使用。此时,请重新选择 Anynet+ 设备。
- ♠ Anynet+ 功能对于其他制造商生产的产品无效。

故障症状	可能的解决方案
Anynet+ 不起作用。	<ul> <li>检查设备是否为 Anynet+ 设备。 Anynet+ 系统仅支持 Anynet+设备。</li> <li>仅连接一个接收器。(家庭影院)</li> <li>检查 Anynet+ 设备电源线的连接是否正确。</li> <li>检查 Anynet+ 设备的视频/音频/HDMI 1.3 线缆连接。</li> <li>检查是否在 Anynet+ 设置菜单中将 Anynet+ (HDMI-CEC) 设置为开。</li> <li>检查电视机是否处于电视模式。</li> <li>检查是否为 Anynet+ 专用的遥控器。Anynet+ 在特定条件下不起作用。</li> <li>(搜索频道,即插即用等)</li> <li>连接或移除HDMI线缆后,请务必再次搜索设备或重新启动电视。</li> <li>检查Anynet+按钮显示Anynet+菜单并选择所需菜单。</li> </ul>
我想启动 Anynet+。	<ul> <li>检查 Anynet+ 设备是否正确连接到电视机,并检查是否在 Anynet+ 设置菜单中将 Anynet+ (HDMI-CEC) 设置为开启。</li> <li>用遥控器,切换到电视模式。然后按工具按钮显示 Anynet+ 菜单并选择所需菜单。</li> </ul>
我想退出 Anynet+。	<ul> <li>在 Anynet+ 菜单中选择观看电视。</li> <li>按电视机遥控器上的节目源按钮,选择一台非 Anynet+ 设备。</li> <li>按频道 V/A,或回看按钮切换至电视模式。(注意,只有在尚未连接具有内置调谐器的 Anynet+ 设备时,频道按钮才可用。)</li> </ul>
屏幕上显示"消息正在连接到 Anynet+设备"。	<ul> <li>在配置 Anynet+ 或切换到观看模式时无法使用遥控器。</li> <li>请在 Anynet+ 设置或到观看模式的切换已完成时使用遥控器。</li> </ul>
Anynet+ 设备不能播放。	● 正在进行即插即用(初始设定)时不能使用播放功能。
无法录制电视节目。	● 检查录制设备上的天线插孔是否连接正确。
没有显示所连接的设备。	<ul> <li>检查设备是否支持 Anynet+ 功能。</li> <li>检查 HDMI 1.3 线缆是否连接正确。</li> <li>检查是否在 Anynet+ 设置菜单中将 Anynet+ (HDMI-CEC) 设置为开启。</li> <li>重新搜索 Anynet+ 设备。</li> <li>只能使用 HDMI 1.3 线缆连接 Anynet+ 设备。</li> <li>有些 HDMI 线缆可能不支持 Anynet+ 功能。如果由于异常情况(例如,HDMI 1.3 电线缆或电源线断开或电源故障)而终止显示,请重新搜索设备。</li> </ul>
无法从接收器输出电视声音。	● 用光纤线缆连接电视和接收设备。

# Internet@TV

(仅C650系列型号有Internet@TV 功能。)



通过网络连接您可以使用各种包含了有用信息和娱乐内容的互联网服务。

⑤ 项目->应用->数字娱乐-> Interner@TV->确认 ☐

- ◎ 使用 Internet@TV 功能前,首先设置网络,有关如何设置网络,请参考'设置网络'。
- 供应商提供的内容中某种些不支持的字体,显示可能异常。
- № 根据网络状况,使用此功能可能会出现网速比较慢或中断的情况。
- ► 因地域不同,在某些Widget服务中,只支持英文。
- 有的国家将不支持此功能。
- ▲ 在使用Widget服务时,如果您有任何问题请联系内容的供应商。
- ◎ 依据国家的法律法规,某些Widget服务受到限制或禁止使用。

#### 屏幕显示

电视屏幕显示: 显示当前的频道。

显示: 显示Samsung提供的通知,新的 应用程序和广告等。

> Internet@TV 设置部分: 编辑Widget及 设置Internet @TV选项



推荐的应用程序: 显示三星推荐的服务。 您不能增加或删除。

下载的应用程序: 显示通过Samsung Apss下载的 应用程序。

操作按钮:

红色按钮: 登录Internet@TV服务。

绿色按钮:设置喜爱的Widget。

蓝色按钮:按特定的标准分类 Widget。

返回:返回上级菜单。

彩色按钮可能在不同的widget中作用不同。

#### 帐户登录

在多账户的Widget中,您可以使用◀或▶按钮进入不同的账户。

- ◎ 想要体验更多有趣的Widget服务,请注册和登录帐号。
- 有关创建账户的说明,请参考设置→ Internet@TV ID → 创建。



- 1. 在Internet@TV主页中,按下红色按钮。
- 2. 选择想要使用的帐户, 然后按 🕒 按钮。
  - ◎ 如果您想要创建账户,按红色按钮,创建账户的窗口将显示。

- 3. 输入密码。
  - ◎ 成功登录后,用户帐户将显示在屏幕上。
  - № 登录前,请至少注册一个帐户。

## 设置Internet@TV

#### 设置

您可以创建ID并配置Internet@TV的设置。按▲或▼按钮选择设置,然后按确认□P按钮。



#### ■ 系统设置

- ▼ Ticker自动运行,有些国家可能不支持。
- Ticker 自动运行(开/关): 开机之前设置 Ticker 是否自动运行。
- 频道绑定服务(开/关):一些频道支持将widget作为网络数据服务。当您观看电视时,允许您使用网络服务。
- □ 只有当广播公司支持这项服务是,此功能才可用。
- 复位:将Internet@TV复位至出厂默认值。
- 更改服务锁密码
- № 一台新的电视机的默认密码是 0-0-0-0。
- 如果您忘记了密码,按如下的顺序按遥控器上的按钮重置密码到0-0-0-0:电源(关)->静音->8->2->4>电源(开)。

#### ■ Internet@TV ID

您可以使用这个菜单来创建, 删除账户。您可以控制您的账户包括 内容网址账户信息等。

- 账户只用于 Internet@TV。
- 创建:您可以创建帐户,并链接到所需的服务网站。
  - № 您最多可以注册 10 个帐户。
  - № 每个帐户最多可包含8个字符。
- 管理器:
  - 服务站点: 您可以注册服务站点的登录信息。
  - 更改密码: 改变账户的密码。
  - 删除:删除账户。
  - 如果您忘记了账户密码,按如下的顺序按遥控器上的按 钮,这样将复位Internet@TV: 电源(关)→静音→>8→> 2->4>电源(开)。

#### ■ 服务管理器

您可以删除,锁定装在 Internet@TV 上的Widget。

- 锁定:锁定服务。
- 協同锁定的Widget,需要密码。
- 删除:删除Widget服务

#### ■ 属性

显示Internet@TV 信息,您可以通过使用检查互联网服务的速度来 测试您电视网络的速度。

# 使用Internet@TV

## Samsung Apps

Samsung Apps是一个软件商店,您能够从中下载适用于三星电视/AV设备的各种应用程序。

用户通过Samsung Apps提供的应用程序可以欣赏丰富的内容,如视频,音乐,图片,游戏等各种有用的信息。今后,各种应用程序将通过Samsung Apps来提供。



#### 在 Samsung Apps中使用彩色按钮

- 红色按钮: 登录网络服务。
- 绿色按钮:改变查看模式。
- 蓝色按钮:按特色,下载次数排行,最新或名称分类Widget。
- 返回:返回上一级菜单。

#### 分类使用Samsung Apps

通过Samsung Apps提供以下分类的应用程序。

- 新增内容: 用户可以轻松的找到最新登录的应用程序。
- 视频: 提供多种视频服务,如电影,电视广播和视频短片。
- 体育: 提供多种体育内容,如比赛信息,图像和视频短片。
- 游戏:显示各种游戏,如棋类游戏等。
- 生活方式:用户可以体验多种生活服务,如音乐,图片管理和社区服务等。
- 信息:囊括多种信息服务,如新闻,股票和天气预报等。
- 其他:提供其他服务。
- 我的页面:显示已下载的应用程序列表。
- 帮助:如果您对Internet@TV功能有任何问题,请首先参考此部分内容。如果这些方法不能解决您的问题,请登录帮助网站。

# Internet@TV 故障排除

问题	可能的解决方法
一些Widget 不工作	<ul> <li>和供应商确认此情况。</li> <li>在Widget 中,按绿色按钮获取联系方式信息或者参考帮助网站中Widget供应商的信息</li> <li>参考帮助网站中的信息。</li> </ul>
单一登录有何优点?	● 如果您创建了账户并注册了所需服务的登录信息,您就可以进个性化的内容而无需其他登录。
当网络错误发生时,除了设置菜单 外,其它菜单都不能使用.	<ul><li>如果您的网络连接不工作,您的服务可能会受到限制。因为除了设置菜外,其它所有的功能都需要连接网路网络。</li></ul>
在YouTube上有没有显示成人电影 的可能性。	● 一般成人电影在菜单列表中都会过滤掉。但是使用搜索功能,它将会显示。在这种情况下,使用 Widget图库锁定功能。

通过该工具访问的所有内容或服务属于第三方, 并受到版权,专利,商标和/或其他知识产权法的保护。 这样的内容和服务,旨在为客户提供个人的非商业用途。未经内容所有者或服务供应商授权,您不能使用任何内容或服务。除非可用内容的所有者和服务供应商明确授权,没有上述限制,否则您不得修改,复制,再版,上传,发布,传播,翻译,销售,制作衍生作品,开采,或任何方式或在任何媒介发布通过该工具播放的任何内容或服务。

您明确承认并同意自行承担使用该工具的危险和随之带给您的所有关于令人满意的质量,性能和精确度的风险。该工具和第三方提供的内容和服务原样提供给您,没有任何种类明示或暗示的担保。Samsung明确拒绝所有的担保和条件,明示或暗示的有关工具,内容和服务方面的,包括但不限于商业担保,满意质量,适用特定用途,精确度,娱乐性以及不侵犯第三方权利。Ssmsung 三星不保证通过该工具提供的可用内容和服务的准确性,有效性,及时性,合法性和完整性。Samsung不保证该工具,内容和服务将满足您的要求,或设备或服务的运作不会中断或无错误。任何情况下,包括疏忽,Samsung概不负责,无论是合同或侵权行为,对于任何直接,间接,附带,特殊或间接损害,律师费,费用或任何其他源于或与之相关的赔偿责任,还是当您或第三方进入进该工具或内容和服务时包含的任何信息,即使已被告知此类损害的可能性。

第三方服务的可能改变,暂停,取消,终止或中断,或访问可能被禁用在任何时间,恕不另行通知,三星不作任何陈述或保证任何内容或服务随时可用。内容和服务由第三方通过网络或发射装置传送,由于传送的网路和装Samsung没有控制权。 在不限制本免责声明的通用性时,三星明确表示不对通过这个工具使用的任何内容或服务的任何变更,中断,禁用,暂停或拆除负责或承担法律责任。任何情况下,Samsung 可以加强对使用和访问某种服务或内容的限制,恕不另行通知。

Samsung对与内容和服务的客服概不负责也不承担法律责任。任何问题或与有关的内容或服务的服务要求,应直接联系各自的内容和服务 供应商。

# AllShare

⑤ 项目→应用→数字娱乐→ Allshare→确认

# ■ 关于AllShare

Allshare可以通过网络将电视和手机或其他与您的电视兼容的设备连接起来。您可以在电视查看手机中的所有来电,短信及日程安排。此外,您还可以通过网络在电视上控制保存在手机或其他设备中的视频、图片和音乐等媒体内容,以便进行播放。另外,使用手机浏览网页时,还可将电视用作手机的显示器。

● 更多信息,请登录www.samsung.com或联系三星客服中心。手机可能需要安装其他软件,详细信息,请参阅手机的用户指南。

## 设置AllShare

#### 设置

- 消息 (开/关): 您可确定是否使用消息功能 (手机中的来电、短信和日程安排)。
- 媒体(开/关):您可选择是否使用媒体功能。当媒体设置为开时,可以播放来自手机或其他支持屏幕的其他设备上的视频,图片和音乐
- ScreenShare (开/关): 您可选择是否使用ScreenShare访问来自 手机或其他支持ScreenShare的其他设备上各种内容。
- 电视机名称:您可设置电视的名称,以方便在手机中查找。如果选择了用户输入,则可通过屏幕键盘输入电视的名称。



# 消息/媒体/ScreenShare

显示与此电视共同设置的可使用消息, 媒体和ScreenShare功能的手机列表或其他以连接设备的列表。

- 所有的移动设备支持DLNA DMC(数字媒体控制器)时,媒体功能才可用。
- 已允许/已拒绝:允许/拒绝该手机。
- 删除: 从列表中删除该手机。
  - 此功能仅从列表中删除手机的名称。如果删除的手机开机或试 图连接到电视,则其名称可能会再次显示在列表中。

#### <u>使用消息功</u>能

通过该功能,您可在观看电视时通过提示窗口查看手机中的来电、短 信和日程安排。

- 要禁用消息提示窗口,请在Allshare设置中将消息设置为关。
- 如果消息显示三次,您没有按任何按钮,信息将被删除,但不会从 手机中删除。
- 使用某些应用程序(例如 Media Play)时,将会显示提示窗口。 在这种情况下,要查看消息内容,请切换到电视查看模式。
- 如果屏幕显示了未知手机的消息,则可在Allshare的消息项中选择 该手机,并选择已拒绝以阻挡该手机。

如果在观看电视时收到新的短信(SMS),屏幕将显示提示窗口。如果单 击确定按钮,将会显示短信内容。

- 您可配置手机中短信(SMS)内容的查看设置。有关配置步骤,请 参阅手机的使用手册。
- № 某些特殊字符可能会显示为空白或乱码。

#### 来电提示

如果在观看电视时有来电,屏幕将显示提示窗口。

#### 日程安排提示

观看电视时,屏幕将出现提示窗口,显示已记录的日程安排。

- 您可查看手机中记录的日程安排内容。有关配置步骤,请参阅手机的使用手册。
- № 某些特殊字符可能会显示为空白或乱码。

#### 使用媒体功能

从手机中发送媒体内容(视频、图片、音乐)时,电视屏幕将显示提示 窗口以通知用户。出现提示窗口 3 秒后,电视将自动播放媒体内容。 如果在出现提示窗口时按下返回或退出按钮,则不会播放媒体内容。

- ▼ 要关闭从手机传输媒体内容这一功能,请在Allshare™的设置中将 媒体设置为关。
- 有些媒体内容可能无法在电视上播放,这取决于它们的分辨率和格式。
- 您可通过移动设备控制正在播放的媒体内容。有关详细信息,请参阅相应移动设备的用户指南。
- 当您想要播放来自PC的媒体内容时,选择Allshare主显示菜单中的 PC图标,之后电视的Media Play菜单自动变更,有关更多信息,请 参阅Media Play部分。

#### 使用ScreenShare功能

使用ScreenShare, 您可以浏览手机提供的多种网页内容。您可以在电视上阅读手机上的多种文件,查看电话簿和日历等;您也可以给别人打电话或发送信息。

- 要使用此功能,必须在手机或其他可用设备上安装ScreenShare。
- ◎ 查看文档:只能阅读文档,但不能修改。
- 连接的设备不同,屏幕显示也会有所不同。



#### 使用Samsung手机简单的控制您的电视

当您使用此功能前,必须连接一个支持ScreenShare功能的Samsung手机。当您用手机操作电视机时,仅电源,-音量+, ✔频道へ和静音按钮可用。

即使您一直按着手机上控制按钮(频道或音量),数值也只是逐个的向上或向下移动。


# 日历

#### 圖 项目 → 应用 → 日历 → 确认 🗗

#### 日历

日历功能可提供阳历、农历、节气、天干地支、生肖、星座、节日等信息。特别是农历信息是我们生活中经常使用的信息,如:中国的传统节日都是按农历来庆祝的:农民耕作也需要参考农历和节气信息:大部分中国人的生日按照农历来庆祝,甚至婚嫁等重要日子也要参考农历信息。另外,在日历中还结合了记事本功能,您可以使用记事本编辑重要节日信息,起到提醒的作用。

#### 屏幕显示

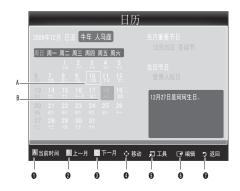

- A: 焦点日期,也就您想要查看的日期。
- B: 当前日期。
- 红色按钮:回到当期系统日期。
- 2/3 绿色/黄色按钮: 改变月份。
- 上下左右按钮: 您可以上下左右移动焦点日期。
- 工具按钮:提供删除当前焦点日期记事本信息及显示记事本列表的功能。
- 6 确认按钮:对当前焦点日期记事本经行编辑。
- 返回:返回上一级菜单。
- ◎ 您可以按遥控器上的▶ / ◀ 按钮改变年份。

#### 编辑记事本

您可以使用日历中的记事本编辑重要节日信息,起到提醒的作用。



- 1. 在日历菜单中,按上下左右按钮选择焦点日期。
- 按确认□学按钮,进入记事本编辑器,选择合适的输入模式,进行编辑。

#### № 注意事项

- 可供选择的输入法包括:拼音(简/繁),笔画(简/繁), 英文字母(大/小写),数字及其他符号。
- 用户可通过遥控器上的"一"按钮切换输入法;使用"回看"按钮删除之前的输入。
- abc/ABC输入法中按键的处理:
- 按相应数字键一次或多次来输入备选字符
- 编辑器中的光标消失以表示当前为待选状态直到1秒消逝或 其他键被按下
- 待选状态结束后,目标字符被确定

#### 3. 编辑完成后,按确认 → 按钮,保存编辑内容。

#### ♠ 注意事项

- 若已设置时间信息,则焦点日期为当前日期;若无时间信息,则焦点日期为默认日期(2010年1月1日)。
- 若已设置了记事本信息,则在电视启动后电视模式下会弹出当日的记事本信息。
- 若无时间信息,则不会弹出。
- 显示时间为10秒钟。
- 有频道消息时会在频道信息消失后弹出;无频道信息时会在用 户处理完要求搜台的屏幕菜单后弹出。
- 若记事本信息很长,则在末尾显示"…"。
- 记事本条目不得超出100条。(超出会有"记事本已满,请删除后操作。"的提示信息)
- 每个记事本的字符不可超过60个字符。

#### 显示/删除记事本信息


在日历菜单中,按工具按钮,显示记事本列表信息,并可删除不想要的记事本信息。



# 安装壁挂件

# 安装底部护盖

当您将电视安装到墙上时,请将底部护盖安装到连接底座的相应部位,如图所示。

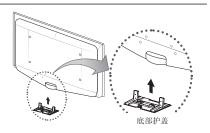

# 安装墙壁安装套件

视产品型号而定,可能不会随附支架和支架螺钉。墙托架套件(单独销售)让您可以将电视机安装在墙壁上。有关进行墙托架套件的详细信息,请参阅随墙托架套件提供的说明。安装墙托架时请与技术人员联系,请求其协助。如果您选择自行安装电视机,并因此对产品造成任何损害或对您本人或他人造成任何人身伤害,三星电子概不承担任何责任。

# ■ 墙壁安装套件规格(VESA)

墙壁安装套件不随机附赠,单独销售。

将墙壁安装支架安装到与地板垂直的固壁上。如果要安装到其他建筑材料上,请您与最近的经销商联系。 如果将其安装到天花板或倾斜的墙壁上,它可能会坠落,从而造成严重的人身伤害。


#### № 注意事项:

- 我们提供了墙壁安装套件的标准尺寸,如下表所示。
- 在购买我们的墙壁安装套件时,您将获得一本详细的安装手册以及组装所需的全部部件。
- 请不要使用长度超过标准尺寸的螺钉,因为它们可能对电视机内部造成损害。
- 对于不符合VESA标准螺钉规格的墙壁安装支架,螺钉的长度可能不同, 具体长度视其规格而定。
- 请勿使用不符合VESA标准螺钉规格的螺钉。
- 请勿将螺钉固定的过紧,这可能会损坏产品或导致产品坠落,从而造成人身伤害。 三星公司对此类事故概不承担任何法律责任。
- 如果由于使用非VESA或非指定的墙壁安装支架或者消费者未严格遵守产品安装说明 而造成产品损坏或人身伤害,三星公司概不承担任何法律责任。
- VESA规格不适用于57和63型号的产品。 因此,请使用此型号专用的墙壁安装套件。
- 安装此电视机时,倾斜角度不要超过15度。


产品系列	英寸	VESA 规格 (A x B)mm	标准螺钉 (CxD)	数量(个)	
LCD-TV	19 ~ 22	100 x 100	M4		
	23 ~ 29	200 x 100	WI4		
	30 ~ 40	200 x 200	M6	4	
	46 ~ 55	400 x 400		4	
	57 ~ 65	600 x 400	M8		
	80 <sup>~</sup>	1400 x 200			



请勿在电视启动状态下安装套件,否则可能会引发触电造成的人身伤害。

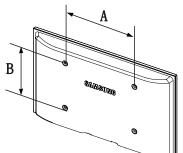


使用线缆线卡将线缆捆扎起来,使它们隐藏在支架后方,不显露出来。

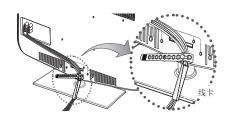

# |使用Kensington 防盗锁(依型号而定)

Kensington防盜锁是一种公共场合固定电视设备的工具。视生产商不同,锁定装置的外形和锁定方法可能与图中所示不同。请参阅Kensington防盗锁说明书,以便正确使用。

- 1. 将锁定装置插入液晶电视的 Kensington 锁孔 ❶ , 然后朝锁定方向旋转 ❷。
- 2. 连接 Kensington 防盗锁的钢缆 3。
- 3. 将 Kensington 防盗锁固定至桌面或稳固的重物上。




# 将电视固定到墙上



注意:推拉或攀爬电视可能造成电视的翻到,特别注意,不要让儿童攀爬或剧烈摇晃电视,经常摇晃可能导致电视翻倒或坠落,造成严重的伤害。留意说明书中所有安全警告,为了是电视更加稳定,请安装如下安全装置。

- ◎ 固定所需的螺钉、夹子、绳子不是随机提供的,请单独购买。
- 1. 如图所视将螺钉穿入夹子并确保其紧紧的固定在墙上。
- 如图 2 把电视背后的螺钉卸下,将夹子套在螺钉上,再重新把螺钉安装回电视。
   螺钉规格:
  - 30 ~ 40 英寸液晶电视: M6
  - 46 ~ 55 英寸液晶电视: M8
- 3. 用根结实的线缆将电视上夹子和墙上的夹子连接起来。
  - 确保所有的位置已连接好,定时检查一下连接是否还完好,如果您不确定自己可以连接的很好,请联系专业人员寻求帮助。
  - № 把电视安装在靠近墙的位置。
  - ◎ 固定在墙上的夹子平行或者略低于固定在电视上的夹子的位置,这样更加安全。
  - № 如果移动电视的话先去掉线缆。

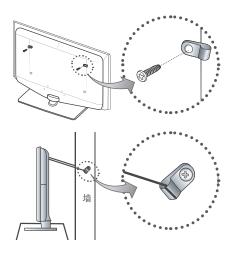

# 故障诊断(与维修人员联系之前)

如果您的电视有任何问题,请首先参阅下面的列表。如果列表中的方案无法解决您的问题,请登录www. samsung. com/cn,点击支持选项或致电客服中心。

问题	解决方法
图像质量	首先,请执行图片测试功能以确认您的电视能否正常显示测试图片。  ● 进入菜单→>支持→自诊断→>图片测试 如果测试图片正常显示,不良画质可能由信号或输入源造成。
电视图像不像在商店时 看起来那么好。	<ul> <li>如果您使用模拟信号线/机顶盒,请升级机顶盒。使用HDMI 或者分量线缆来传输高清画质。</li> <li>有线/卫星 用户: 频道向后规划中会增加HD节目,可以尝试接收广播内容。</li> <li>无线和有线连接:自动搜台完成后,请尝试使用HD广播内容。</li> <li>许多HD(高清)频道是由SD(标清)内容升级而来。</li> <li>调整有线/机顶盒的视频输出分辨率到1080i或720P。</li> <li>确保您正在观看的电视处在所建议的最小距离,这种建议是基于您正在播放信号的大小和清晰度。</li> </ul>
图像扭曲:宏块,小块,小点,像素化	<ul><li>压缩的视频内容可能会产生图像扭曲,尤其是快速运动的图像比如体育运动和动作电影。</li><li>低的信号水平或是差的信号质量都可能产生信号扭曲。 这不是电视机的问题。</li></ul>
分量连接时,颜色错误 或缺失	● 请确保分量线缆连接到正确的端子上,错误或松散的连接可能会产生颜色问题或者屏幕将变成空白。
差的颜色或亮度	<ul> <li>在电视菜单中调整图像选项。(图像模式,色度,亮度,清晰度)</li> <li>在设置菜单中调整省电模式。</li> <li>尝试将图像重置到默认设置。(进入菜单-&gt;图像-&gt;图像复位)</li> </ul>
屏幕边缘出现虚线	<ul><li>◆ 将图像尺寸设置为全屏,变成16:9。</li><li>◆ 调整有线/机顶盒分辨率。</li></ul>
仅AV(复合)输入时黑 白图像	• 连接视频线缆(黄色)到电视分量输入的绿色端子。
当切换频道或图像时, 图像冻结或扭曲。	<ul><li>如果连接了机顶盒,请重新设置。(重新连接AC线缆,等待机顶盒重启,这个过程大约耗时20分钟。)</li><li>将机顶盒的输出分辨率设置为1080i或720p。</li></ul>
声音质量	首先请执行声音测试来确认您的电视音频是否正常运行。(进入菜单-支持-自诊断-声音测试)如果音频正常,则该 声音问题可能由输入源或信号造成。
最大音量时无声音或 音量太低	● 请检查连接到您电视的外部设备的音量,然后调整电视的的音量。
有图像无声音	<ul> <li>在伴音菜单中将选择扬声器项设置为电视扬声器。</li> <li>请确保音频线缆从外部设备连接到了电视上正确的音频输入端子。</li> <li>请检查连接设备的音频输出选项。(例如:当您通过HDMI连接到电视的,可能需要将有线盒的音频选项设置为HDMI)</li> <li>如果您使用的是DVI转HDMI线缆,您还需要一个单独的音频线缆。</li> <li>从耳机插孔拔掉耳机。(如果您的电视具备此功能)</li> </ul>
扬声器有噪音	<ul><li>检查连接线。请确保视频线没有连接到音频输入。</li><li>有线/无线连接,请检查信号强度,低的信号强度可能造成声音失真。</li></ul>
无图像 无视频	
电视不能开机	<ul> <li>请确保电源线连接正常。</li> <li>请确保墙上的电源插座正常工作。</li> <li>尝试按电视面板上的电源按钮,来确认遥控器是否正常工作。如果电视正常开机,则由遥控器引起。要解决遥控器问题,请参考下面的"遥控器不工作"。</li> </ul>
电视自动关机	<ul> <li>请检查设置菜单中的睡眠定时器是否设置为开启。</li> <li>如果将电视机连接到您的PC, 请检查您PC的电源设置。</li> <li>请确保电源线连接正常。</li> <li>无线/有线连接时,如果10~15分钟没有信号,电视机将自动关。</li> </ul>
无图像 无视频	<ul> <li>请检查线缆连接(断开并重新连接电视与外部设备所有线缆)</li> <li>设置您的外部设备的视频输出(有线/机顶盒,DVD, 蓝光等)以和电视的视频输入相匹配。比如,外部设备的输出:HDMI,电视的输入是: HDMI。</li> </ul>

无图像 无视频	<ul><li>请确保您连接的设备电源是打开的。</li><li>请确保按遥控器上的节目源按钮选择了正确的节目源。</li></ul>
RF(无线/有线)	
任何频道都接收不到	<ul> <li>请确保天线正常连接</li> <li>请尝试即插即用(初始设置)增加可用的频道到频道列表。进入菜单-设置-即插即用(初始设置),然后等待存储所有可用的频道。</li> <li>验证天线是否放置在了合适的位置。</li> </ul>
图像扭曲:宏块,小块,小点,像素化	<ul><li>压缩的视频内容可能会产生图像扭曲,尤其是快速运动的图像比如体育运动和动作电影。</li><li>低的信号水平或是差的信号质量都可能产生信号扭曲。 这不是电视机的问题。</li></ul>
PC连接	
"不支持的模式"信 息显示	设置您的PC输出分辨率和频率以和您电视支持的分辨率相匹配。
PC总是显示节目源列 表即使没有连接	● 这是正常的,PC总是显示节目源,即使PC没有连接。
通过HDMI连接时, 只有视频,无音频	● 请检查PC的音频输出设置。
网路连接 (依型号而定)	
无线网络连接失败	<ul><li>● 三星无线USB软件需要使用无线网络。</li><li>● 请确保网络连接设置为无线。</li><li>● 电视一定要连接到无线路由器。</li></ul>
其他	
图像不能全屏显示	<ul> <li>当在高清频道播放标清(4:3)内容时,屏幕的每边将显示黑条。</li> <li>播放宽高比与您的电视不同的电影时,黑条将在上下两边显示。</li> <li>将外部设备或电视的图像尺寸调整到宽屏。</li> </ul>
遥控器不工作	<ul> <li>按正确的正负极(+/-)重新放置电池。</li> <li>清洁遥控器顶端的传输窗口。</li> <li>尝试在5~6英尺以外的距离,将遥控器直接对准电视。</li> </ul>
用有线/机顶盒遥控器 不能控制电视的电源 或音量。	• 编程设置有线/机顶盒遥控器以用来操作电视。请参考有线/卫星三星电视代码用书手册。
"不支持的模式"信 息显示	● 请检查电视支持的分辨率,相应的调整外部设备输出分辨率。请参考本手册中分辨率设置的相关内容。
电视散发出塑料的 味道	● 这种味道是正常的,过段时间将消失。
不能关前面板下的 光圈(SAMSUNG Logo 下)	<ul><li>调整光效选项设置菜单。(关,待机模式,观看模式和保持)</li><li>不是所有的型号都具备光效功能。</li></ul>
在自诊断测试菜单中 电视的信号信息功能 不可用。	<ul><li>● 信号信息功能仅在数字电视频道中可用。</li></ul>
电视机向左或向右 倾斜	● 拆下电视底座重新安装。
不能组装底座	• 请确保电视放在了平坦的表面,如果您从电视机上拆下螺钉,请使用磁化螺丝刀。
频道菜单显灰 (不可用)	● 频道菜单只有节目源选中电视时才可用(无线或者有线)。
您的设置30分钟后或 每次关机后丢失。	<ul> <li>如果您的电视在商场展示模式,它将每隔30分钟重置视频设置。请在即插即用初始设置时,从商场展示模式切换 到家庭使用模式。按遥控器上的节目源选择电视模式,进入菜单→设置→即插即用→确认 3</li> </ul>
音频或视频断断续续 的丢失	<ul> <li>检查线缆连接并重新连接。</li> <li>这可能由使用过粗或过硬的线缆造成。请确保在长期的使用过程中线缆有足够的柔韧性。如果使用壁挂的话,我们推荐使用有90°连接器的线缆。</li> </ul>

当您在近处观察电视 屏幕外框的边缘时, 可能会看到一些小 微粒。	<ul> <li>当您在近处观察电视屏幕外框的边缘时,可能会看到一些小微粒。这是由产品设计原因造成的,并非产品瑕疵。</li> </ul>
画中画功能不可用	● 只有当您观看HDMI, PC或分量节目源时,画中画功能才可用。
图像和声音问题重 复出现	● 请检查信号或者节目源。
电视底座的橡胶缓冲 垫可能会和家具表面 的末道漆发生反应。	• 为了避免这种情况发生,请使用毛毡垫与家具表面直接接触。

<sup>▼</sup> TFT 液晶显示面板所使用的面板由多个子像素组成,需要先进的技术才能生产出来。但屏幕上可能会有一些过于明亮或黑暗的像素。这些像素不会影响产品的性能。

#### 声明



TheaterSound, SRS和 (●) 是SRS实验室的商标。 经SRS实验室授权使用。



PULSE

DOLBY和双 D 标志是DOLBY实验室的商标。 经DOLBY实验室授权使用。



根据美国专利号 5,451,942、5,956,674、5,974,380、5,978,762、6,487,535 以及其他已发布和申请中的美国和全球专利的授权许可制造。DTS 及其符号均为注册商标。& DTS 2.0+ Digital Out和DTS 徽标是DTS, Inc.的商标。产品包括软件在内。 ©DTS, Inc. 保留所有权利。



DivX 经认证产品播放 DivX® 视频,包括优质内容。

关于DIVX视频: DivX®是DivX 公司发明的数字视频格式。 这是一个官方DivX授权的工具,用来播放DivX视频。请登录www. divx. com 获得更多信息和软件工具将您的文件转换成DivX视频。

关于DIVX视频点播:这是DivX授权的工具,注册后用于播放DivX视频点播(VOD)内容。在工具设置菜单中查找DviX视频点播(VOD)部分,生成注册码。使用这个号码进入vod.divx.com完成注册过程并学习更多有DivX 视频点播(VOD)的内容

# 技术规格

型号名称	LA40C650	LA46C650	LA55C650					
最大可视图像尺寸	101厘米/40英寸对角线 116厘米/46英寸对角线		139厘米/55英寸对角线					
PC分辨率 (最优)	1920 X 1080 @ 60 Hz							
伴音最大输出	100	V x 2	15W x 2					
尺寸 (宽*深*高) 机身	070 0 7 00 4 7 014 0	4400 0 7 00 0 7 000 7	1001 0 V 05 0 V 001 0					
带支座	976. 2 X 80. 4 X 614. 9 mm 976. 2 X 255 X 659. 3 mm	1108.6 X 80.3 X 689.7mm 1108.6 X 275 X 734.5 mm	1301.6 X 85.3 X 801.2 mm 1301.6 X 305 X 845.3 mm					
质量 带支座	17. 7kg	21.9kg	32. 7kg					
环境条件 运行温度 运行温度 贮存温度 贮存温度	10°C到40°C(50°F到104°F) 10%到80%,非凝结 -25°C到45°C(-4°F到113°F 5%到95%,非凝结							
亮度	≥350cd/m2							
对比度		≥150:1						
可视角	水平:≥85° 垂直:≥65°							
清晰度		水平:≥720 垂直:≥720						
色域覆盖率	≥32%							
固有分辨力	1920 x 1080							
运动图像拖尾时间	≤18ms							
执行标准	Q/12	JD5715 液晶遥控彩色电视广播接收机技术	Q/12JD5715 液晶遥控彩色电视广播接收机技术条件					

- ◎ 设计及规格如有变,恕不另行通知。
- ▲ 本设备为B类数字仪器。
- 🖎 有关电源信息和整机消耗功率,请参阅产品上所附的标签。

# 技术规格

型号名称	LA37C630	LA40C630	LA46C630	LA55C630				
最大可视图像尺寸	93厘米/37英寸对角线	101厘米/40英寸对角线	116厘米/46英寸对角线	139厘米/55英寸对角线				
PC分辨率 (最优)	1920 X 108	30 @ 60 Hz	1920 X 1080 @ 60 Hz					
伴音最大输出	10W x 2		10W × 2	15W × 2				
尺寸(宽*深*高) 机身 带支座	911. 6 X 78.2 X 559.4 mm 911. 6 X 255 X 622.8 mm	977. 8 X 80. 3 X 595. 0 mm 977. 8 X 255. 0 X 660. 1 mm	1110. 2 X 80. 3 X 670. 5 mm 1110. 2 X 275. 0 X 735. 3 mm	1303.2 X 85.3 X 781.3 mm 1303.2 X 305 X 846.1 mm				
质量 带支座	15. 4kg	17. 6kg	21. 8kg	29. 6kg				
环境条件 运行温度 运行温度 贮存温度 贮存温度		10° C 到 40° C (50° F 到 104° F) 10% 到 80%,非凝结 -25° C 到 45° C (-4° F 到 113° F) 5% 到 95%,非凝结						
亮度	≥350cd/m2							
对比度	≥150:1							
可视角	水平:≥85° 垂直:≥65°							
清晰度	水平:≥720 垂直:≥720							
色域覆盖率	≥32%							
固有分辨力	1920 x 1080							
运动图像拖尾时间	≤18ms							
执行标准	Q/12JD5715 液晶遥控彩色电视广播接收机技术条件							

<sup>◎</sup> 设计及规格如有变,恕不另行通知。

<sup>▲</sup> 本设备为B类数字仪器。

<sup>🖎</sup> 有关电源信息和整机消耗功率,请参阅产品上所附的标签。

# 有毒有害物质及元素分析表

► LCD TV

环境保护期限适用条件 环境温度: 0 ~ 40 度 环境湿度: 10% ~ 80%

	有毒有害物质或元素					
部件名称	铅 (Pb)	汞(Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路组件	Х	0	0	0	0	0
电缆组件	Х	0	0	0	0	0
塑料和聚合物部件	0	0	0	0	0	0
金属部件	Х	0	0	0	0	0
液晶屏	Х	Х	0	0	0	0

环境保护期限适用条件 环境温度: 0 ~ 40 度 环境湿度: 10% ~ 80%

#### ▶ LED TV

	有毒有害物质或元素					
部件名称	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路组件	Х	0	0	0	0	0
电缆组件	Х	0	0	0	0	0
塑料和聚合物部件	0	0	0	0	0	0
金属部件	Χ	0	0	0	0	0
液晶屏	Х	0	0	0	0	0

环境保护期限适用条件 环境温度: 0 ~ 40 度 环境湿度: 10% ~ 80%

#### ▶ PDP TV / PDP Monitor

	有毒有害物质或元素					
部件名称	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6 <sup>+</sup> )	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路组件	Χ	0	0	0	0	0
电缆组件	Х	0	0	0	0	0
塑料和聚合物部件	0	0	0	0	0	0
金属部件	Х	0	0	0	0	0
等离子屏	Х	0	0	0	0	0

- O: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。
- X:表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。
- 本表表示本机器内含有的有害物质情报,部品别有害物质情报是由供应商 提供的情报和内部检查结果为基础制作的。部分部品含有的有害物质在目前技术水准条件下是不可能替代,三星电子为了做到可以替代正不懈地努力着。

我们承诺: - 5年内提供可更换部件。

- 接收消费者寄回或送回的报废产品。 具体地址请拨打: 400-810-5858 进行咨询。

注: 消费者承担邮寄, 快递等相关费用。

本产品已经取得中国环境标志认证。

- 环境标志表示本产品与同类产品相比,具有低毒少害,节约资源等环境优势,对保护人体健康及生态环境更有益。
- 您可以登陆 www. sepa. gov. cn 查询中国环境标志相关信息。(CCTV 除外)

此页有意留空